

SIEMENS

SIEMENS

issued by
BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co.OHG
under trademark license of Siemens AG

www.siemens.com/sxg75



Designed for life

SXG75

Säkerhetsanvisningar	2	Röstmeddelande	38
Översikt över telefonen	5	Internet	38
Displaysymboler	7	Spel	40
Komma igång	8	Inställningar	40
Slå på/stänga av telefonen, mata in PIN	11	Organiserare	49
Allmän information	12	Övrigt	50
Säkerhet	16	Mediaspelare	51
Skriva text	17	Mina saker	53
Ringa samtal	20	Mobile Phone Manager	54
Kontakter	25	Kundservice (Customer Care) ...	55
Samtalslistor	29	Skötsel och underhåll	57
Kamera	30	Specifikationer	58
Skapa meddel.	31	SAR	59
Inkorg	33	Producentens Garanti	60
Meddelandelistor	35	Licensavtal	61
Meddelandeinställningar	36	Sakregister	65

Säkerhetsanvisningar

Tips till föräldrar

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning! Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära!



När du använder telefonen ska du ta hänsyn till lagar och lokala inskränkningar. Dessa kan gälla t.ex. i flygplan, på bensinstationer, på sjukhus eller vid bilkörning.



Titta inte på lysdioden (t.ex. aktiverad infraröd port, lysdiod) med optiska förstöringsapparater på grund av strålning.



Funktionen hos medicinsk utrustning, som t.ex. hörapparater och pacemakers, kan störas av mobiltelefoner. Se till att alltid hålla mobiltelefonen minst 20 cm från sådan utrustning. Under samtal bör telefonen hållas mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. Kontakta din läkare för mer information.

Denna produkt uppfyller klassificeringen för LED-produkter av klass 1 enligt IEC/EN 60825-1. Sådana produkter är säkra att använda under skäliga förutsebara driftförhållanden.



Små barn kan plocka loss och svälja smådelar, som SIM-kort, tätningsplugg, objektivring, tätningsskydd och RS Multi-MediaCard. Därför måste telefonen förvaras oåtkomligt för barn.



Ringsignalen (s. 40), hänvisningstonerna (s. 45) och handsfreefunktionen återges via högtalaren. Håll inte mobiltelefonen vid örat när den ringer eller när du har aktiverat handsfreefunktionen (s. 22). Du kan i annat fall få svåra, varaktiga hörsador.



Den nätspänning (V) som anges på nätadaptern får inte överskridas. Om denna inte beaktas kan laddaren förstöras.



Använd endast Siemens originalbatterier (100 procent kvicksilverfria) och originalladdare. Annars kan allvarliga sak- och personsador inträffa. Batteriet kan t.ex. explodera.

Strömkabeln måste stickas i ett lättåtkomligt AC-vägguttag vid laddning av batteriet. Laddningsenheten kan endast stängas av genom att stickproppen dras ur efter laddning av batteriet.



Telefonen får inte öppnas. Det är endast tillåtet att byta batteri (100 procent kvicksilverfritt), SIM-kort eller RS MultiMedia-Card. Du får absolut inte öppna batteriet. Det är inte tillåtet att göra några ändringar på apparaten-detta leder till att garantin upphör att gälla.



Avfallshantera förbrukade batterier och telefonen i enlighet med tillämpliga lagar.



Telefonen kan orsaka störningar i närheten av TV, radio, datorer etc.



Placera inte telefonen nära elektromagnetiska databärare som kreditkort eller disketter. Då kan information som lagrats på dem gå förlorad.



Använd endast Siemens originaltillbehör. På det sättet kan du undvika sak- och personskada och vara säker på att alla relevanta bestämmelser uppfylls.

Utsätt inte telefonen för någonsomhelst form av fukt eller väta. Utsätt inte telefonen för stötar och slag

Vid felaktig användning upphör garantin att gälla!

Dessa säkerhetsanvisningar gäller även Siemens originaltillbehör.

Bluetooth®

Telefonen har en Bluetooth-port. Med den kan du trådlöst koppla din telefon till ett headset för högtalarfunktion eller en annan Bluetooth-klar enhet.

Beakta följande anvisningar för att garantera en säker koppling av enheterna så att inte tredje part kan få tillgång till din telefon:

- Första gången du kopplar samman två enheter, s.k. "Pairing", ska du befinna dig i en säker miljö.
- Båda enheterna måste då en gång identifieras via ett lösenord/PIN. För att garantera tillräcklig säkerhet bör du (om ingen PIN är standardinställd) välja en 16-siffrig nummerkombination som är svår att gissa sig fram till.
- Övergång till automatisk uppkoppling ("Förbindelse utan bekräftelse") bör endast utföras i undantagsfall.
- För att minimera eventuella säkerhetsrisker bör anslutningen endast företas med säkra enheter.
- Din telefons "synlighet" bör du begränsa så mycket som möjligt. På så sätt blir det mycket svårare för okända enheter att försöka skapa en anslutning till din telefon. Därför ska du i Bluetooth-menyn ändra alternativet **Synl. för andra från Visa** alltid till **Ej synlig** (s. 42).
- Vid en Bluetooth-anslutning överförs namnet på din telefon. I leveransläge är det "Bluetooth ID". Du kan ändra namnet när du första gången aktiverar Bluetooth eller senare i Bluetooth-menyn (**Mitt BT-namn**, s. 42).
- Om Bluetooth inte behövs ska funktionen vara avaktiverad.

Innan du använder Bluetooth-tillbehör eller mobiltelefoner i ett fordon ska du i fordonets manual kontrollera om det finns några särskilda begränsningar för användning av sådana produkter.

Översikt över telefonen

① Videosamtalsknapp

Tryck på videosamtalsknappen.
Telefonen är i videosamtalsläge.

② WAP-knapp

Öppna webbläsaren om inte knappen har programmerats.

③ Knappen Koppla

Ring upp visat/markerat telefonnummer/namn, besvara samtal.

④ Knappen På/Av/Avsluta

- Avstängd: Håll **nedtryckt** för att slå på telefonen.
- Under ett samtal eller i en tillämpning: tryck **kort** för att avsluta.
- I menyer: Håll **nedtryckt** för att återgå till viloläge.
- I viloläge: Håll **nedtryckt** för att stänga av telefonen.
Tryck **kort**: Avstängningsmeny.

⑤ Displayknappar

Knappens aktuella funktion visas på den nedre displayraden som **Text**/symbol.

⑥ Knappen Uppgift

Tryck **kort**: öppna uppgiftsväxlaren.
Håll **nedtryckt**: öppna huvudmenyn.

⑦ Knappen Radera

Textinmatning: Radera ett tecken i taget i textinmatningsläge. Håll **nedtryckt** för att radera text snabbt.
Listor/inmatningsfält: Radera markerat/markerade element.

⑧ Navigationsknapp

Tryck på navigationsknappen för att öppna huvudmenyn eller starta en tillämpning/funktion (s. 13).

⑨ I viloläge:

Tryck **kort**: Öppna användarprofilen.
Håll **nedtryckt**: Starta röststoppningen.


Öppna Kontakter.

Öppna Kalendern.

Starta FM-radion.

I listor, meddelanden och menyer:

Bläddra uppåt/nedåt.

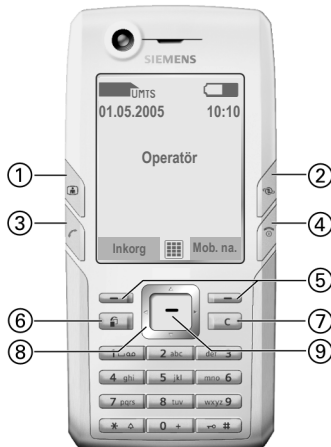

① Högtalare

② Inbyggd antenn

Täck inte över telefonen ovanför batterilocket i onödan. Det försämrar mottagningskvaliteten.

③ Kameraobjektiv

④ Knappen Kamera⑤ Knapp för mediaspelaren

⑥ + / - Volymkontroll

⑦ Display

⑧ Hållare RS MultiMediaCard

⑨ Infraröd port (IrDA)

⑩ Ringsignaler

- Håll **nedtryckt** i viloläge: Aktivera/avaktivera alla ljudsignaler (förutom larmklockan). Vibrator aktiveras automatiskt.
- Håll **nedtryckt** under inkommande samtal: Avaktivera ringsignalen endast för detta samtal.

⑪ Knapplås

Håll **nedtryckt** i viloläge för att spärra/låsa upp knappsatsen. Endast nödnummer kan ringas.

När du slår ett nummer: Mata in jokertecken "?".



⑫ Anslutningsuttag

För laddare, headset, blix etc.

⑬ Anslutning för extern antenn

⑭ Kameraobjektiv

⑮ Högtalare

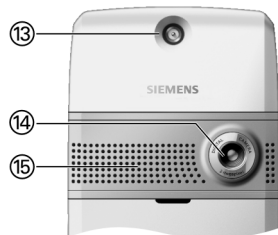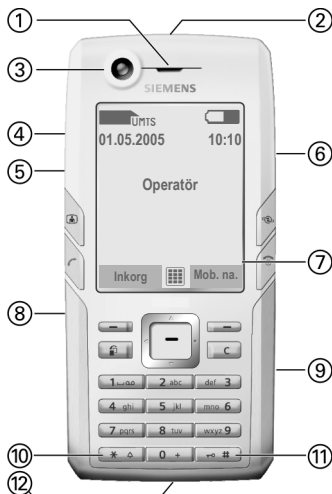

Displaysymboler

Displaysymboler (urval)

	Mottagningssignal
	Batteriets laddningstillstånd, t.ex. 50 %
	Kontakter
	Samtalslistor
	Internet/Operatörsportal
	Kamera
	Meddelanden
	Organiserare
	Spel
	Mediaspelare
	Videotelefoni
	Övrigt
	Mina saker (filhantering)
	Inställningar
	Alla samtal vidarekopplas
	Ringsignal av
	Larm inställt
	Knappsats låst
	Autosvar aktiverat
	IrDA-överföring

 Bluetooth vid dataöverföring

 Samtal accepterat av Bluetooth-enhet

 Inloggning för direktmeddelande

 Mobil navigering

Händelser (urval)

 SMS-minnet fullt

 Missade samtal

 Telefonens minne fullt

 Nätet inte tillgängligt

 Inkorg

Meddelandesymboler (urval)

 Oläst

 Utkast

 Skickat

 MMS mottaget

 MMS med DRM-innehåll (s. 13)

 E-post vidarebefordrad

 E-post med bilaga

 Röstmeddelande väntar


Komma igång

Vid leverans skyddas telefonens display av plastfolie. Dra av denna skyddsfolie försiktigt innan du börjar använda telefonen.

När du gör detta skapas statisk elektricitet, som i sällsynta fall kan leda till att kanterna runt displayen får en annan färg. Detta fenomen försvinner av sig självt inom tio minuter.


Sätta i SIM-kortet/ batteriet

Från operatören får du ett SIM-kort där all viktig information om ditt abonnemang finns sparad. Om SIM-kortet är av kreditkortsstorlek, måste du försiktigt bryta loss det mindre kortet på det.

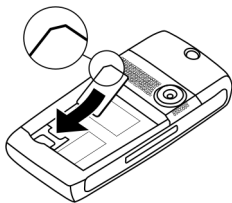


- Lägg i SIM-kortet platt med kontaktytan **nedåt** framför öppningen. Skjut sedan in SIM-kortet med ett lätt tryck (observera det avfasade hörnet för korrekt placering).

- Sätt i batteriet från sidan ① och tryck sedan nedåt ② tills batteriet klickar i fast.

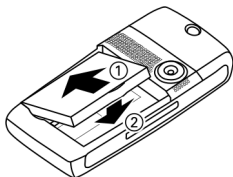

- För att ta ut batteriet trycker du på plastfästet på sidan och tar sedan ut batteriet.

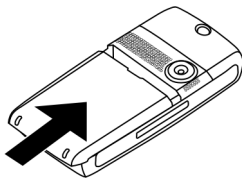

- Sätt på locket och skjut det framåt i pilens riktning tills det klickar i fast.

Stäng alltid av telefonen innan du tar ut batteriet!

RS MultiMediaCard™

RS MultiMediaCard är ett minneskort som ger din telefon mycket stor minneskapacitet. På det kan du spara t.ex. bildfiler, videofiler och ljudinspelningar. Du kan dessutom använda MultiMediaCard som en diskett för att spara andra slags filer.

RS MultiMediaCard™ är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association.


Nytt RS MultiMediaCard

- Säkerhetskopiera informationen på det gamla kortet till en dator.
- Formatera det nya kortet.
- Kopiera informationen från datorn till det nya kortet.

Sätta i/ta ut RS MultiMediaCard

Följ de instruktioner från tillverkaren som medföljer ditt nya RS MultiMediaCard.

- Tryck på hållaren. Korthållaren öppnas och du kan ta ut den.
- Sätt i kortet på hållaren (se till att det avfasade hörnet ligger åt rätt håll ①). Sätt i hållaren med kortet i telefonen ② tills den klickar i fast.

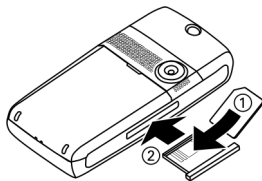


Innan du tar ut **RS MultiMediaCard** bör du genomföra funktionen **Mata ut kort** i inställningsmenyn (s. 46). På så vis undviker du att förlora data.

Ladda batteriet

Det nya batteriet är inte fulladdat vid leverans. Anslut laddningskabeln nedtill på telefonen och anslut nätdaptern till ett vägguttag. Ladda därefter i minst **två timmar**.

Använd endast den laddare som medföljer telefonen!

Du kan också ladda batteriet via USB-porten (Tillbehör, s. 49).

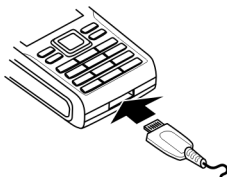

Visning under laddningsförloppet.

Laddningstid

Ett tomt batteri är helt uppladdat efter cirka två timmar. Det är endast möjligt att ladda batteriet i miljöer med en temperatur mellan +5 °C och +45 °C. Om temperaturen över- respektive understiger detta intervall med 5 grader blinkar laddningssymbolen. Den nätspänning som anges på nätadaptorn får inte överskridas.

Ta inte ut batteriet i onödan och undvik om möjligt att avbryta laddningsprocessen.

Vid längre användning blir nätadaptorn varm. Detta är normalt och inte farligt.

Om du tar ut batteriet och inte sätter tillbaka det igen inom 30 sekunder måste du ställa in klockan igen.

Drifttid

Drifttiden beror på hur telefonen används: Extrema temperaturer förkortar tiden i viloläge märkbart. Undvik därför att lägga telefonen i solen eller på en värmekälla.

Samtalstid:

- UMTS: upp till 300 minuter
- GSM: upp till 360 minuter

Tid i viloläge:

- UMTS: upp till 400 timmar
- GSM: upp till 400 timmar

Laddningssymbolen syns inte

Om batteriet är helt urladdat syns inte laddningssymbolen direkt när du ansluter laddaren. Det kan dröja upp till två timmar innan den syns. Om så är fallet är batteriet helt uppladdat efter tre till fyra timmar.

Visning av batteristatus

Visning av batteristatus under användning (tomt–fullt):



Varning för svagt batteri

När batteriet är nästan urladdat får du två varningar. Den första varningen hörs när batteriet har 10 minuter batteritid kvar.

Den andra varningen hörs när batteriet har 1 minut batteritid kvar.

OK

Tryck för att bekräfta varningen.

Avstängning

Om batteriet laddas ur helt stängs telefonen av automatiskt.

Slå på/stänga av telefonen, mata in PIN

Slå på/stänga av telefonen

Slå på telefonen



Håll knappen På/Av/Avsluta **nedtryckt** för att slå på telefonen.

Mata in PIN-koden eller bekräfta frågan (s. 17).

Telefonen slås på automatiskt när:

- du laddar telefonen via USB **eller**
- ett larm eller en kalenderhändelse infaller och.

Ja Tryck för att aktivera.

Eller

Offline Tryck för att starta i offline-läge (s. 12).

Mata in PIN

Du kan skydda SIM-kortet med en fyra- till åttasiffrig PIN-kod.



Mata in PIN-koden med sifferknapparna. För att ingen ska kunna läsa din PIN-kod i displayen visas endast asterisker (*). Korrigera med .

OK Bekräfta. Det kan ta några sekunder innan telefonen är igång.

Stänga av telefonen



Håll knappen På/Av/Avsluta **nedtryckt**.

Eller



Tryck **kort** och välj ett av följande alternativ.

Stänga av Telefonen stängs av. Telefonen slås på automatiskt om ett larm eller en kalenderhändelse infaller.

Offline-läge Telefonen stängs inte av, men är inte ansluten till nätet (s. 12).

Nödnummer (SOS)

Använd endast funktionen i verkliga nödfall!

Om du trycker på displayknappen **SOS** kan du ringa ett nödsamtal i alla nät **utan** ett SIM-kort och utan att mata in en PIN-kod (inte möjligt i alla länder).

Om knappsatsen är låst (s. 6) kan endast nödnummer ringas: Mata in numret och tryck på **SOS**.

Ändra PIN s. 16

Häva SIM-kortsspärr s. 17

Slå på telefonen för första gången

När du slår på telefonen för första gången eller efter att batteriet har varit uttaget, uppmanas du att ställa in tid och datum.



Välj om du vill ställa in tid och datum.

Tid/datum

När du slår på telefonen för första gången bör du ställa in tid och datum så att telefonen visar rätt tid. Du behöver inte upprepa den här inställningen.



Ange först datum (dag/månad/år) och därefter tiden (24 timmar).



Tryck för att uppdatera tid och datum.

Tidszoner



Välj önskad inställning och byt tidszon på världskartan.



Välj en stad i den valda tidszonen.

Alt.

Öppna menyn och välj **Ställ in tidszon** för att spara.

Du hittar fler alternativ och inställningar på s. 46.

Allmän information

Viloläge

Telefonen är i **viloläge** och **redo att användas** när operatörens namn visas i displayen.



Håll knappen **På/Av/Avsluta nedtryckt** för att gå tillbaka till viloläget från alla situationer.

Mottagningssignal



Stark mottagningssignal.



En svag signal leder till dålig samtalskvalitet, vilket i sin tur kan leda till att samtalet bryts. Flytta dig till en annan plats.

Offline-läge

När telefonen är i offline-läge kan du använda många funktioner, men telefonen är inte ansluten till något nät (du kan inte besvara inkommande samtal eller ringa samtal).

Växla mellan offline- och online-läge:



Tryck **kort** och välj **Offline-läge/Online-läge**.



Bekräfta frågan.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Tänk på att Digital Rights Management gäller för telefonen. Användningen av nedladdade bilder, ljud och tillämpningar kan vara begränsad av leverantören, t.ex. genom kopieringsskydd, tidsbegränsning och/eller begränsat antal användningstillfällen.

Bruksanvisning

Symboler

Följande symboler används i den här bruksanvisningen:



Mata in siffror eller bokstäver.



Knappen På/Av/Avsluta



Knappen Koppla

Alternativ

Visar en displayknapps funktion.



Tryck på navigationsknappen för att t.ex. öppna menyn.



Visar navigationsfunktion. Tryck på angiven sida av navigationsknappen.



Operatörsberoende funktion som kan kräva speciell registrering.

Huvudmenyn

Huvudmenyn visas grafiskt med symboler:



Öppna från viloläge.




Symboler för val av tillämpning.



Starta tillämpning.

Flikar

Flikarna ger dig snabb åtkomst till information och tillämpningar.



Navigationsknapp

Symbolen i mitten av den nedre displayraden visar den aktuella funktionen när du trycker navigationsknappen nedåt.

Menystyrning

I bruksanvisningen ges en **kortfattad beskrivning** av hur du gör för att komma åt en funktion, t.ex. för att ställa in ring signaler.



Detta omfattar följande steg:

 Öppna huvudmenyn.

 /  Välj  för att öppna menyn **Inställningar**.

 Bekräfta valet.

 Välj funktionen **Ringsignaler**.

 Bekräfta valet.

Standardfunktioner

Alternativmenyer

Listan innehåller funktioner som förekommer i flera alternativmenyer.

Alternativ Öppna menyn.

<Ny post>	Skapa ny post.
Spara	Spara post.
Ändra	Öppna listan över alternativ. Välj ett alternativ och bekräfta.
Visa	Visa post.
Info	Visa egenskaper för den valda posten.
Uppgifter	Visa mer information om filen.
Ta bort/ Ta bort allt	Radera post/radera alla poster efter en bekräftelse.
Avsluta	Avsluta tillämpning.

Ändra	Öppna post/inmatningsfält för att redigera.
Inmatn.metod	Öppna menyn för inmatningsmetod (s. 18).
Textred.meny	Öppna menyn för textredigering (s. 18).
Sortera efter	Välj sorteringsordning.
Använd som	T.ex. ange bild som bakgrund, melodi som ringsignal.
Ändra namn	Byt namn på vald post.
Skicka	Välj sändningstyp (MMS, SMS, direktmeddelande, e-post, Bluetooth eller IrDA).
Skapa medd.	Välj sändningstyp och skapa meddelande.
Svara/ Svara alla	Avsändaren blir mottagare och "Re." infogas framför ämnet för meddelandet
Kapacitet/ Minnesstatus	Visa minnesstatus för tillämpning, telefon, SIM-kort eller RS MultiMedia-Card . Starta Minnesassistent om du inte har tillräckligt med minne.

Snabb listsökning

Om du trycker på sifferknapparna när du befinner dig i en lista sorterad i bokstavsordning, öppnas ett snabb-sökningsfönster.



Mata in text för att hoppa direkt till den post som mest överensstämmer med den inmatade texten.

Minnesassistent

Minnesassistenten startas automatiskt om du har för lite minne.



→  → Telefon → Filsystem
→ Minnesassistent

Alla sparade mappar och filer i telefonens minne och på **RS MultiMediaCard** (s. 9) visas.



Välj en flik (telefonens minne/**RS MultiMediaCard**). En lista över mappar/filer visas.



Välj mapp/fil.

Alternativ Öppna menyn och välj funktion (standardfunktioner s. 14).

Markeringsläge

I vissa tillämpningar (t.ex. Kontakter/ Mina filer) kan du markera en eller flera poster i en lista för att utföra en funktion på alla samtidigt.

Alternativ Öppna menyn och välj Markera.



Välj en eller flera poster.



Markera/avmarkera post.

Markeringsalternativ

Beroende på den aktuella situationen finns olika funktioner tillgängliga.

Alternativ Öppna menyn.

Markera/ Avmarkera	Markera/avmarkera vald post.
Markera allt	Markera alla poster.
Avmarkera allt	Avmarkera alla poster.
Ta bort marker.	Radera alla markerade poster.
Skicka markerade	Skicka markerat meddelande (t.ex. e-post från mappen Utkast).
Hämta markerade	Hämta markerad e-post (om endast meddelandehuvudet har hämtats).

Växla mellan uppgifter

Du kan växla mellan den aktuella tillämpningen och huvudmenyn, viloläget eller en annan öppen tillämpning.



Tryck på knappen Uppgift. Alla tillämpningar som för närvarande är öppna visas.

Du kan växla direkt till huvudmenyn eller till en öppen tillämpning:

Meny/Hem/ <tillämpning>

Välj och bekräfta med .

Om du har parkerat ett samtal kan du välja **Aktuellt samtal** för att återgå till samtalet.

Säkerhet

För att förhindra missbruk är telefonen och SIM-kortet skyddade med hjälp av flera sifferkoder.

Förvara de här koderna på ett säkert ställe men samtidigt på sådant sätt att du kan komma åt dem senare!

PIN-koder

PIN	Skyddar SIM-kortet (personligt identifikationsnummer).
PIN 2	Krävs vid inställning av kostnadsvisning och för tillgång till extrafunktioner på speciella SIM-kort.
PUK PUK 2	Nyckelkod. Används för att låsa upp SIM-kortet om du matar in fel PIN-kod flera gånger.
Apparatkod	Skyddar telefonen. Måste anges vid den första säkerhetsinställningen.

 →  → **Säkerhet** → **PIN-koder**
→ Välj funktion.

PIN-kontroll

Vanligtvis uppmanas du att mata in PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Du kan stänga av den här kontrollfunktionen men riskerar då att telefonen används av obehöriga. En del operatörer tillåter inte att man stänger av den här funktionen.

På/Av Aktivera/avaktivera
PIN-kontroll.



Mata in PIN-koden.



Bekräfta.

Ändra PIN

Du kan ändra PIN-koden till ett valfritt fyra- till åttasiffrigt nummer som du har lättare att komma ihåg.



Mata in nuvarande PIN-kod och bekräfta med .



Mata in **ny** PIN-kod och bekräfta med .



Upprepa **ny** PIN-kod och bekräfta med .



Bekräfta.

Ändra PIN2

(Visas bara när det finns en PIN 2).

Gör på samma sätt som för **Ändra PIN**.

Ändra telefonkod

Första gången du försöker använda en funktion som skyddas av apparatkoden matar du in en kod som du själv väljer (fyra- till åttasiffrigt tal). Den gäller sedan för samtliga skyddade funktioner.

Du ändrar apparatkoden på samma sätt som för **Ändra PIN**.

Efter tre felaktiga inmatningar spärras åtkomsten till apparatkoden och alla funktioner som använder den. Kontakta Siemens Service Centre (s. 55).

Häva SIM-kortsspärr

Om du matar in fel PIN-kod tre gånger spärras SIM-kortet.



Mata in **ny** PIN-kod och bekräfta med .



Upprepa **ny** PIN-kod och bekräfta med .



Följ anvisningarna och mata in den PUK-kod (huvud-PIN) som levererades tillsammans med SIM-kortet. Bekräfta med .



Bekräfta.

Kontakta din operatör om du har tappat bort PUK-koden (huvud-PIN).

Förebygga oavsiktlig aktivering

För att förebygga oavsiktlig aktivering även när PIN-kontrollen är avaktiverad (s. 11) krävs en bekräftelse när du slår på telefonen.

På så sätt är det möjligt att förhindra att telefonen slås på av misstag, t.ex. när du har den i väskan eller när du befinner dig på ett flygplan.



Håll **nedtryckt**.



Tryck. Telefonen slås på.



Tryck eller ingen åtgärd. Telefonen slås inte på.

Dataanslutning

Du kan ansluta telefonen till en Windows®-dator via IrDA, Bluetooth eller en datakabel. Med hjälp av Windows®-programmet MPM (Mobile Phone Manager, s. 54) kan du säkerhetskopiera information i din Windows®-dator och synkronisera kontakterna med Outlook®, Lotus Notes™ och andra Siemens-telefoner. Du kan ladda ned Mobile Phone Manager från Internet på:
www.siemens.com/sxg75

Skriva text

Skriva text utan T9

Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills den önskade bokstaven visas. Efter en kort stund hoppar markören framåt. Exempel:

2 abc

Tryck **kort en gång** för att skriva bokstaven **a**, två gånger för att skriva **b** osv. Håll **nedtryckt** för att skriva siffran.



Tryck **kort** för att radera bokstaven till vänster om markören eller markerad text. Håll **nedtryckt** för att radera text snabbt.



Flytta markören (framåt/bakåt).



Tryck **kort**: Växla mellan:
abc, Abc, ABC, T9 abc,
T9 Abc, T9 ABC, 123.

Håll **nedtryckt**: Menyn för inmatningsmetod visas.

Inmatningsmetodernas sorteringsordning är språkberoende.



Tryck **kort**: Specialtecken visas.

Håll **nedtryckt**: Öppna redigeringsmenyn.



Tryck **en eller flera gånger**:
., ? ! ' ' " 0 + - () @ / : _

Håll **nedtryckt**: 0 skrivs.



Tryck för att infoga blanksteg. Tryck två gånger för att infoga radmatning.

Specialtecken



Tryck **kort**.

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!
+	-	"	'	:	*	/	(	)
¤	¥	\$	£	€	@	\	&	#
[	]	{	}	%	~	<	=	>
	^	`	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω				

1) Radbrytning



Hoppa mellan tecken.



Bekräfta.

Textred.meny



Håll **nedtryckt**:

Infoga symbol, Stava ord,
Markera text, Kopia/Klistra
in, Inmatningsspråk

Välja inmatningsspråk

Välj det språk som du vill skriva med-
delandet på.

Alt.

Öppna redigeringsmenyn
och välj **Inmatningsspråk**.
Välj språk och bekräfta.

Om du väljer **Automatisk**, baseras
Inmatningsspråk på **Visningsspråk**.

Markera text

Du kan markera text för att kopiera
och klistra in den någon annanstans.



Håll **nedtryckt**. Redige-
ringsmenyn visas:
Markera text, **Kopia**,
Klistra in.

Skriva text med T9

"T9" kan kombinera rätt ord utifrån
de enskilda knapptryckningarna.

Aktivera/avaktivera T9



Håll **nedtryckt**.

Välj önskat inmatningsläge.

Välj

Aktivera/avaktivera T9

Skriva med T9

Det är bäst att skriva hela ordet utan att titta på displayen.

Tryck bara **en gång** på knappen med den bokstav du vill skriva.

 /  Avsluta ett ord genom att infoga ett blanksteg eller flytta markören åt höger.

Skriv inga specialtecken som t.ex. Ä, utan använd standardtecken, t.ex. A, och låt T9 sköta resten.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,187,480, 5,818,437, 5,945,928, 5,953,541, 6,011,554, 6,286,064, 6,307,548, 6,307,549, 6,636,162 and 6,646,573;

Australian Pat. Nos. 727539, 746674 and 747901;

Canadian Pat. Nos. 1,331,057, 2,302,595 and 2,227,904;

Japan Pat. No. 3532780, 3492981;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK1010924;

Republic of Singapore Pat. No. 51383, 66959 and 71979;

European Pat. Nos. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2);

Republic of Korea Pat. Nos. KR201211B1 and KR226206B1.

People's Republic of China Pat. Application Nos. 98802801.8, 98809472.X and 96196739.0;

Mexico Pat. No. 208141;

Russian Federation Pat. No. 2206118;

and additional patents are pending worldwide.

T9-ordförslag

Om det finns flera ordalternativ i ordboken för en knappsekvens (ett ord) visas det mest sannolika först. Ordet måste vara **markerat**. Tryck sedan på

<< T9 << Det visade ordet ersätts med ett annat ord. Om inte heller det här ordet är korrekt kan du trycka igen

<< T9 << Upprepa tills korrekt ord visas.

Infoga ett nytt ord i ordboken:

Stava Välj.

Det sista förslaget raderas och du kan nu skriva ordet utan att använda T9-stödet. Tryck på **OK** för att automatiskt lägga till ordet i ordboken.

Korrigera ett ord



Gå ord för ord åt vänster/höger tills det önskade ordet är **markerat**.

<< T9 <<

Bläddra igenom T9-ordförslagen en gång till.



Raderar tecknet till vänster om markören **och** visar ett annat möjligt ord.

Du kan inte ändra enstaka bokstäver i ett "T9-ord" utan att först avaktivera T9. Oftast är det enklare att skriva om hela ordet.



Infoga punkt. Ordet avslutas när du infogar ett blanksteg. Inuti ett ord fungerar punkten som en apostrof eller ett bindestreck.

t.ex. **e.post** = e-post.

Inmatningsmetod



Tryck **kort**: Växla mellan: **abc, Abc, T9 abc, T9 Abc, 123**. Statusen visas på den översta displayraden.

Håll **nedtryckt**: Alla inmatningsvarianter visas.

Specialtecken



Tryck **kort**: Välj specialtecken (s. 18).

Håll **nedtryckt**: Öppna redigeringsmenyn (s. 18).

Textmallar



→  → **Templat**

Textmallar är korta textutdrag som du kan infoga i ditt meddelande (SMS, MMS).

Ringa samtal

Du kan använda telefonen för att ringa vanliga samtal (röstsamtal) och videosamtal. Du kan dock inte ringa både ett röstsamtal och ett videosamtal samtidigt.

Videosamtal

För att ringa ett videosamtal (i viloläge):



Telefonen växlar till videosamtalsläge och du kan mata in ett nummer (se Slå nummer med sifferknapparna).

Eller



Mata in numret (alltid med riktnummer och ev. landsnummer).



Tryck på videosamtalsknappen.

Telefonen växlar till videosamtalsläge.

Du kan också välja att ringa ett videosamtal **efter** att du redan har matat in ett nummer eller valt ett nummer i samtalslistan.

Slå nummer med sifferknapparna



Mata in numret (alltid med riktnummer och ev. landsnummer).



Tryck på knappen Koppla inte i videosamtalsläge.

Eller



Tryck på videosamtalsknappen för att ringa ett videosamtal.

Det visade numret rings upp.

Avsluta ett samtal



Tryck **kort** på knappen Avsluta. Tryck på den här knappen även om din samtalspartner lägger på först.

Ställ in volymen



Justera volymen.

Nummerrepetition



Tryck på knappen Koppla. Listan med tidigare uppringda nummer visas:



Välj ett nummer.



Tryck på knappen Koppla **igen** (inte i videosamtalsläge).

Eller



Tryck på videosamtalsknappen för att ringa ett videosamtalsknappen.

Besvara ett samtal



Tryck.

Om det inkommande samtalet är ett videosamtal och **Visa min bild** har aktiverats (standardinställning, s. 45) visas **Vill du visa din videobild?**. Välj ett av följande alternativ:

Ja

Din videobild visas för den som ringer.

Nej

En stillbild visas för den som ringer (**Välj bild**, s. 45).

Avvisa ett samtal



Tryck **kort**.

Varning!

Försäkra dig om att du har besvarat samtalet innan du håller telefonen mot örat. På så sätt kan du undvika en hög ringsignal som kan leda till hörselskador.

Mer information



Håll **nedtryckt** för att aktivera/avaktivera ringsignalen.



Håll **nedtryckt** för att spärra/låsa upp knappsatsen.

Handsfree

Alt. Öppna menyn, välj **Högtalartel.** och bekräfta med .

Varning!

Stäng alltid av handsfreefunktionen innan du håller telefonen mot örat! Annars kan du få hörselskador!

Mer information

Under ett videosamtal aktiveras högtalar-telefonen automatiskt.

Pendla mellan två samtal



(inte under videosamtal)

Upprätta en andra förbindelse



Slå det nya numret och tryck på . Det pågående samtalet parkeras.

När den nya förbindelsen har upprättats kan du pendla mellan samtalen:

Alt. Öppna menyn och välj **Byt.**

Eller



Tryck.

Inkommande samtal under ett samtal

Du hör en speciell signal under samtalet (s. 44). Välj ett av följande alternativ:

Besvara det nya samtalet också

Byt  Besvara det väntande samtalet. Det pågående samtalet parkeras.

När du har upprättat två förbindelser kan du pendla mellan de båda samtalen genom att trycka på .

Avvisa det väntande samtalet

Avvisa Tryck.

Besvara det väntande samtalet, avsluta det pågående samtalet



Avsluta det pågående samtalet.



Besvara det nya samtalet.

Avsluta samtal



Tryck **kort** på knappen Avsluta.

Eller

Alt.

Öppna menyn och välj **Släpp.**

När **Gå tillbaka till väntande samtal?** visas i displayen har du följande alternativ:

Ja

Besvara det parkerade samtalet.

Nej

Avsluta det parkerade samtalet.

Flerpartssamtal



(inte under videosamtal)

Du kan ringa upp max 5 personer en i taget och koppla ihop dem till ett flerpartssamtal.

När en förbindelse har upprättats:

Alt.

Öppna menyn och välj **Parkera samtal**. Det pågående samtalet parkeras.



Slå ett nytt nummer. När den nya förbindelsen har upprättats ...

Alt.

... öppna menyn och välj **Konferens**. Det parkerade samtalet kopplas in.

Avsluta

Avsluta alla samtal



Alla samtal i flerpartssamtalet avslutas när du trycker på knappen Avsluta.

Avsluta ett samtal

Se Avsluta samtal, s. 22.

Enskilt samtal

Du kan lyfta ut en samtalspartner från ett flerpartssamtal för ett enskilt samtal med den personen. Flerpartssamtalet parkeras under tiden.

Alt.

Öppna menyn och välj **Privat**. Välj därefter den som du vill ha ett enskilt samtal med.

Du kan pendla mellan det enskilda samtalet och flerpartssamtalet:

Alt.

Öppna menyn och välj **Byt**.

När du är klar med det enskilda samtalet har du följande alternativ:



Avsluta det enskilda samtalet och gå tillbaka till flerpartssamtalet.

Eller

Alt.

Öppna menyn och välj **Konferens**. Det enskilda samtalet kopplas ihop med flerpartssamtalet igen.

Samtalsalternativ

Följande funktioner är endast tillgängliga under ett samtal:

Alt.

Öppna menyn.

Stänga av ljud/Stäng av ljud

Om du stänger av mikrofonen kan inte din samtalspartner höra dig (sekretess).

Dessutom:

Håll  **nedtryckt**.

Under ett videosamtal visas din videobild fortfarande för din samtalspartner.

Högtalartel.

Samtal via högtalaren.

Uppd. till video/Byt till röstsam.

Ändra det pågående röstsamtalet till ett videosamtal eller tvärtom. Det pågående samtalet avslutas och en ny förbindelse med samma samtalspartner upprättas.

Överf. t. tillb./Överfört till tel.

Flytta ljudet från det pågående samtalet till headsetet och tillbaka till telefonen.

Lägg till kont. Välj Till en ny kontakt/
Till bef. kontakt. Välj
nummertyp för att spara
numret bland dina kon-
takter. Bekräfta att du vill
spara numret med .

Inte under videosamtal:

**Parkera
samtal** Parkera pågående
samtal.

Byt Pendla mellan samtal.

Konferens (se s. 22)

Släpp Avsluta ett samtal i ett
flerpartssamtal.

Privat Inled ett enskilt samtal
under ett flerpartssamtal.

DTMF Du kan mata in en ton-
följ (siffror) för att t.ex.
fjärravlyssna en telefon-
svarare.

Endast under videosamtal:

Stäng av v.ljud Om funktionen är av-
stängd skickas videobil-
den utan ljud (Välj bild,
s. 45).

**Pausa ink./
Pausa utgå.** Pausa den inkommande
videobilden (din samtals-
partners) eller den utgå-
ende videobilden (din).
Menyalternativet ändras
till Återta ink./Återta utg.

Byt kamera Växla mellan främre och
bakre kameraobjektivet.

Hel/del. skärm Välj hur videobilderna
ska visas i din display.

Bildhastighet Ställ in hur många rutor
per sekund som kamer-
an ska spela in.

Vitbalans Ställ in ljuskänsligheten.

Flimmerjuster. Ställ in känsligheten för
varierande ljusstyrka
inomhus.

**Skicka bild/
Skicka video** Välj en bild/video från
Mina saker och visa den
för din samtalspartner.

Tonfölj (DTMF)

Du kan mata in en tonfölj (siffror)
under ett samtal för att fjärravlyssna
en telefonsvarare. Siffrorna du
matar in överförs direkt som DTMF-
toner (tonfölj).

Kontakter

Du kan spara kontakter med flera telefon- och faxnummer samt ytterligare adressuppgifter.

Dina kontakter kan innehålla följande typer av poster:

- Kontakter sparade i telefonen (s. 25).
- SIM-kontakter sparade på SIM-kortet (s. 27).
- Distributionslistor: genvägar för kommunikation med flera personer.
- Grupper: kontaktkategorier (t.ex. samma ringsignal).



Eller



Öppna Kontakter.

Kontakterna är uppdelade på fyra flikar (Kontakter, Grupper, SIM-kontakter, Filter) för snabbåtkomst.

Ringa upp en kontakt



Ringa upp vald kontakt.

Eller



Ringa ett (video-) samtal.

Eller



Håll **nedtryckt** för att aktivera röstuppringning.

Kontakt vald

Ringa upp det förvalda eller videoaktiverade numret. Om inget förvalt nummer har sparats väljer du det nummer som ska ringas upp.

SIM-kontakt vald

Ringa upp numret. Välj det nummer som ska ringas upp om flera nummer finns sparade.

Flera nummer valda

Om du har valt flera kontakter eller en distributionslista:

- Knappen Koppla , och video-samtalsknappen  har ingen effekt.

Kontakter

Varje kontakt kan bestå av fyra nummer och e-postadresser, två Internetadresser, faxnummer och postadresser. Du kan ange ett värde som förval för varje typ.

Ny post

<Ny post> Välj.



Välj en nummertyp.

De möjliga inmatningsfälten är uppdelade på 4 flikar.

Följande flikar visas:

Allmän info	För- och efternamn, viktiga nummer (privat, arbete, mobiltelefon).
Hem	E-postadress, faxnummer, adress och anteckningar.
Arbete	Kontorsinformation och -adress.
Personlig	Ringsignal (ljud/video), bild, grupp, födelsedag och displaynamn.

På flikarna:



Välj inmatningsfält.



Fyll i inmatningsfälten.

Du måste mata in minst ett namn. Varje kontakt måste ha ett unikt namn. Mata alltid in telefonnummer med riktnummer och eventuellt landsnummer.

Tilldela mediefiler

I vissa inmatningsfält (ringsignal, video, bild) kan du tilldela ringsignaler (ljud/video) och bilder.



Välj mediefält (t.ex. bild) och bekräfta med .

Spara kontakt

Alt. Öppna menyn och välj **Spara**. Bekräfta frågan med .

Kontaktalternativ

Alt. Öppna menyn.

Som standard	Ange valt fält som förval för typen.
Skapa e-post	Skicka e-post till vald(a) kontakt(er).
Byt flik...	Välj kontaktfliken för fler inmatningsfält.
Lägg t. födelsed./Ta bort födelsed.	Lägg till/radera födelsedag.
Ställ datum	Öppna kalendern på angivet datum.
Sifferfält valt:	
Infoga paus 2 sek.	Infoga paus ("P").
Infoga joker	Infoga jokertecken ("?").
Spela in röst.	Starta inspelning av röstmarke (s. 29).
Spela röstmarke	Starta uppspelning.
Ta bort röstmarke	Radera röstmarke.
Fler alternativ på s. 28.	

Grupper

Följande grupper har redan skapats och kan du kan byta namn på dem men inte radera dem: **Familj**, **Vänner**, **Kontor**, **VIP**.

Ny grupp

Du kan lägga till personliga grupper.

<Ny grupp>

Välj och mata in namnet på en ny grupp.

Klar

Tryck för att bekräfta.

Lägg till medlem



Välj en grupp. Antalet poster visas på den andra displayraden när den markeras.

Alt.

Öppna menyn och välj **Inf. ny medlem**. En lista med alla kontakter som inte redan är med i gruppen visas.



Välj nya medlemmar och bekräfta med

Lägg till

Bekräfta valet.

Redigera grupp

Alt.

Öppna menyn och välj **Ändra**.

Du kan byta namn på gruppen och tilldela en ringsignal (ljud) och en bild (s. 26).

SIM-kontakter

Kontakter som är sparade på SIM-kortet hanteras på den här fliken. SIM-kontakter innehåller inte lika mycket information som kontakter sparade i telefonen.

Ny post

<Ny post> Välj för att skapa en ny post.



Hoppa mellan inmatningsfält.



Fyll i inmatningsfält (namn och upp till tre nummer).

SIM/Skyddat SIM

Välj var posten ska sparas.



Välj tillgängligt nummer.

Alt.

Öppna menyn och välj **Spara** och bekräfta frågan med .



Bekräfta att du vill spara.

SIM-alternativ

Alt.

Öppna menyn och välj **Lägg till fler fält**.

Konvertera SIM-kontakt till vanlig kontakt.

Filter

Följande filterkriterier finns tillgängliga: Röstuppringning, Videosamtal, E-post, Internetadress, Födelsedag, Sparade i telefonen, Distributionslistor.

En lista med kontakter som innehåller den valda egenskapen visas.

Alternativmenyer

Beroende på den aktuella situationen finns olika funktioner tillgängliga. Dessa funktioner kan tillämpas på den valda posten samt på flera valda poster.

Alt. Öppna menyn.

Distributionslistor	
Lista f. ny distrib.	Mata in namn.
Lägg till dist.list.	Lägg till en kontakt i en ny eller befintlig distributionslista.
Lägg t. ny medl.	Välj kontakter och lägg till dem i distributionslistan.
Ta bort från lista	Ta bort vald(a) kontakt(er) från distributionslistan.
Grupper	
Ny grupp	Mata in namn.
Lägg till i grupp	Lägg till kontakt(er) i ny eller befintlig grupp.

Visitkort	
Skapa visitkort	Skapa ett visitkort.
Anv. visitkort	Vald kontakt anges som visitkort.
Ångra visitkort	Konvertera valt visitkort till en vanlig kontakt.
Mediefält valt	
t.ex. Spelaringsignal	Starta uppspelning. Samma för video och bild.
t.ex. Ersättringssignal	Välj ny ringsignal. Samma för video och bild.
t.ex. Ta bort ringsignal	Radera nuvarande ringsignal från kontakter. Samma för video och bild.
Allmänna alternativ	
Synkronisera	Initiera synkronisering.
Öppna webbsida	Ladda Internetadress.
Specialnummer ☎!	Din operatör kan förse dig med specialnummer.
Skicka kontakt	Skicka kontakt som vCard.
Anv. som vi. tillå./ Ångra video tillå.	Endast ett av kontaktens nummer kan användas för videosamtal. Observera att det här alternativet inte är tillgängligt för SIM-kontakter.
Spara alternativ	• kopiera/flytta till SIM: Endast SIM-information sparas. • kopiera/flytta till telefonen.

Spara plats	Välj SIM/TELEFON som förvald minnesplats.
Duplicera	Öppna ny kontakt med kopierad information.
Sök	Starta sökning.
Standardfunktioner, se s. 14.	

Röstaktiverad uppringning

Du kan ringa upp nummer från kontakterna genom att säga namnet. SIM-kontakter, distributionslistor och grupper kan inte ha ett röstmärke.

Du kan spara cirka 100 röstmärken. Du kan knyta ett röstmärke till varje nummer i en kontakt.

Spela in ett röstmärke

Spela in röstmärket i en tyst omgivning. Röstmärket kan vara upp till tre sekunder långt.



Öppna fliken Kontakter.



Välj en kontakt.



Välj sifferinmatningsfält.

Alt.

Öppna menyn och välj **Spela in röstm.**

Starta

Starta inspelningen.

En kort signal hörs. Säg namnet. Upprepa namnet efter uppspelningen.

Röstaktiverad uppringning

Funktionen röstuppringning måste vara aktiverad (s. 45).



Håll **nedtryckt**.

Säg namnet efter signalen.

Samtalslistor



→ Samtalslistor

Samtalsinformationen sorteras på fem olika flikar:

Alla samtal, Ringda samtal, Missade samtal, Mot. samtal och **Tid och kostnad**



Hoppa till flikar.

I varje lista visas de 100 senaste samtalen.

Samtalslistor

I telefonen sparas uppringda, missade och besvarade samtal så att du enkelt kan ringa upp dem igen.

Röst- och videosamtal sparas.

Ringa upp nummer



Välj samtalslista (t.ex. **Missade samtal**).



Välj post.



Ring upp nummer (om det finns något), ring videosamtal.

Missade samtal



Telefonnumren för de samtal som inte har besvarats sparas så att du kan ringa tillbaka.

Tid och kostnad

Visa samtalskostnad och -tid under samtalet. Ange valuta och -kostnad för ett samtal.

Följande information visas för den valda samtalstypen: datum/tid, varaktighet och kostnad. För alla inkommande och utgående samtal visas även antalet registrerade samtal.

Kamera

Telefonen är utrustad med en kamera med främre och bakre kameraobjektiv (s. 5).

Starta kameran via huvudmenyn.



Eller



Tryck på sidoknappen för att starta kameran i viloläge eller från en annan tillämpning.

Bildläge/Videoläge

Välj läge och bekräfta med /.

Den aktuella (förhandsvisnings-) bilden visas i displayen.

Du kan även starta kameran med hjälp av mediaspelaren eller MMS-redigeraren.

När en videoinspelning startas från ett MMS är den maximala tiden den tid som har tilldelats för meddelanden (tio sekunder).

Ta bilder/spela in videor

Inställningar före fotografering/videoinspelning



Minska/öka ljusstyrkan. Ljusstyrkan kan justeras i sju steg (-3 till +3).



Zooma in/ut i sju steg.

Ta bilder

Starta kameran i bildläge.



Ta bild.

Spela in videor

Starta kameran i videoläge.



Starta inspelning. Du kan spela in upp till fem minuter.

Paus / Fortsätt

Kontrollera inspelningen.

Stopp

Avsluta inspelningen.

Förhandsgranska bilder/videor



Bekräfta att du vill spara. Bilden visas.

Bilden/videon sparas med namn, datum och tidpunkt i mappen **Mediaspelare** (s. 51).



Öppna sökaren för att ta en bild till eller spela in en video till.

Eller

Avbryt

Radera bilden/videon och öppna sökaren.

Blixt (tillbehör)

Om den anslutna blixten är aktiv visas detta med en symbol i displayen. Blixten laddas hela tiden upp igen så länge den är ansluten till telefonen. Detta förkortar tiden i viloläge.

Skapa meddel.

Du kan skapa SMS, MMS och e-post.



→ Skapa meddel.
→ Välj meddelandetyp.

SMS/MMS

Om SMS

Du kan skicka och ta emot långa meddelanden (upp till 760 tecken) med telefonen. De delas automatiskt upp i flera länkade SMS (observera högre kostnad).

Om MMS

Med **Multimedia Message Service** (MMS) kan du skicka texter, bilder/videor och ljud i ett kombinerat meddelande till en annan mobiltelefon eller en e-postadress. Alla element i ett MMS sammanfogas till ett "bildspel".

Vänd dig till din operatör för att få veta om tjänsten är tillgänglig. Eventuellt måste du registrera dig separat för den här tjänsten.

Skriver/skickar ett SMS



→ Skapa meddel.
→ SMS



Skriv text/lägg till element.

Alt.

Öppna menyn och välj
Lägg t. mottagare.



Skicka meddelande.



Bekräfta.

Tryck på **Gör om** om inte SMS:et kunde skickas.

Skriva/skicka ett MMS



→ MMS

→ Skapa meddel.



Lägg till element och/eller skriv text (upp till 1024 tecken).



Skicka meddelande.



Bekräfta.

Tryck på **Gör om** om inte MMS:et kunde skickas.

SMS/MMS-alternativ

I alternativmenyn kan du lägga till/ta bort mottagare, bilder, mallar, kontakter eller bokmärken eller skapa nya element. Du kan spara meddelanden som utkast. För MMS kan du lägga till element och ett ämne.

E-post

Telefonen har ett e-postprogram (en e-postklient). Du kan använda det för att skapa och ta emot e-post.



→ E-post

→ Skapa meddel.



Skriv text/lägg till element.

Alt.

Öppna menyn och välj **Lägg t. mottag..**



Skicka meddelande. Sändningsförloppet visas.

Prog. för snabbm.



→ Prog. för snabbm.

Den här funktionen möjliggör textbaserade samtal med en eller flera användare som också är registrerade för tjänsten. Den här funktionen stöds inte av alla operatörer. Vänd dig till din operatör för mer information.

De personer du samtalar med läggs till i kontaktlistorna. När en förbindelse har upprättats ser du i de här listorna vem som är tillgänglig, om han/hon vill bli störd och vilket humör han/hon är på.

Inkorg

I inkorgen hamnar alla MMS-, SMS-, CB-, e-post- och WAP-push-meddelanden som telefonen tar emot.



Inkorgens uppbyggnad

Inkorgen är uppdelad i tre flikar för snabb åtkomst: MMS/SMS/CB, e-post och WAP-push-meddelanden.

Ringa ett samtal: Välj SMS, MMS eller e-post och tryck på .

Ta emot meddelanden

SMS

När ett nytt SMS har tagits emot visas ett aviseringsmeddelande. Nya meddelanden sparas automatiskt i inkorgen.

MMS

Ett MMS tas emot i två steg: först ett aviseringsmeddelande, därefter MMS:et.

Om ett nytt MMS finns tillgängligt för nedladdning visas aviseringsmeddelandet.

CB

Vissa operatörer erbjuder informationstjänster (**C**ell **B**roadcast **S**ervice). Om funktionen är aktiverad tas (s. 37) CB-meddelanden emot automatiskt.

E-post

E-post tas inte emot automatiskt. Innan du kan läsa ett e-postmeddelande måste du hämta det från servern (s. 34).

WAP-push

WAP-push-meddelanden kommer från särskilda servicecenter. WAP-push-meddelanden avvisas/tas emot automatiskt beroende på den aktuella inställningen.

Om du tar emot ett meddelande om att en programvaruuppdatering finns tillgänglig kan du starta en session med enhetshanteraren (s. 46).

SMS, MMS, CB



Välj meddelande och bekräfta med .

Nummer, bokmärken, e-postadresser, vCards och andra objekt som kan sparas markeras automatiskt.



Justera volymen.



Slå på/stäng av ljudet.

Endast MMS:



Navigera inom en bild.



Hoppa till nästa/föregående bild.



Spela upp mediefil.

När du befinner dig i inkorgen har du följande alternativ: **Visa**, **Ladda ned medd.**, **Svara/Svara alla**, **Vidarebefordra**, **Mark. som oläst**, **Lägg t. i kontak.**.

När du läser ett meddelande har du följande alternativ: **Skicka**, **Skicka MMS**, **Öppna länk**, **Spara länk**, **Spela igen**, t.ex. **Spara ljud** (Spara nedladdad fil), **Ring nummer**, **Spara tid**. Standardfunktioner, se s. 14.

Ladda ned ringsignaler och logotyper

Du kan ta emot länkar för att ladda ned innehåll med ett SMS. Markera den här länken och starta nedladdningen genom att trycka på knappen **Koppla** . Tänk på att ringsignaler/logotyper kan vara skyddade (DRM, s. 13).

E-post

Innan du kan läsa ett e-postmeddelande måste du hämta det från servern.

POP3-konto

Inkorgen i telefonen innehåller all e-post som finns i inkorgen på POP3-servern.

IMAP4-konto

I inkorgen finns e-post och registrerade mappar (t.ex. röstbrevlåda). Du kan registrera olika mappar på IMAP4-servern. E-post hämtas endast från registrerade mappar.

Om du raderar e-post i telefonen raderas de automatiskt från servern.

E-postalternativ

När du befinner dig i inkorgen har du följande alternativ: **Visa**, **Hämta e-post**, **Hämta alla kont.**, **Kontoinställning.**, **Svara/Svara alla**, **Vidarebefordra**, **Lägg t. kontakter**. För POP3-konton: **Ta bort från server**. För IMAP4-konton: **Pren. på mappar**, **Flytta till mapp**, **Ta bort pren.** ändra visningsordning.

När du läser ett meddelande har du följande alternativ: **Röstsamtal/Videosamtal**, **Gå till URL**, **Visa/Ladda ned**, **Ta bort från tel.**, **Gå till URL**, **Spara som bokm.**.

Lägg t. i kontak.

Du kan lägga till kontakter som du har tagit emot via SMS, MMS eller e-post. Du kan lägga till kontaktinformation om avsändaren, kontaktinformation inlagd i meddelandet och vCards.

Spara avsändare/kontaktinformation

Kontaktinformation som ingår i ett meddelande visas i den **markerade** texten.

Alt. Öppna menyn och välj **Lägg t. i kontak.**

Du kan antingen lägga till informationen i en befintlig kontakt eller skapa en ny kontakt.

Spara vCard

Alt. Öppna menyn och välj **Spara kontakt**.

WAP-push

Service Indication (SI), ljud/video/bild/text och Service Loading visas.

Service Loading-meddelande

Beroende på inställningen kan du vara ansluten till webbläsaren och tjänsten laddas då automatiskt.

DM-begäran

Om push-meddelandet orsakar initial konfiguration av telefonen och att tillämpningsinställningar tas emot startas enhetshanteraren (s. 46).

Meddelandelistor

Meddelanden visas på samma sätt som i inkorgen (s. 33).

Utkast

 →  → Utkast

Listan är uppdelad i två flikar: SMS/MMS och e-post.

Du kan spara ett meddelande som ett utkast medan du skapar det. Meddelanden sparas automatiskt som utkast om de inte kan skickas eller om du startar en annan tillämpning medan du skapar ett meddelande (t.ex. om du besvarar ett inkommande samtal).

Skickade medd.

 →  → Skickade medd.

Listan innehåller alla skickade meddelanden och är uppdelad i två flikar: SMS/MMS och e-post.

E-post sorteras inte efter konfigurerade konton och synkroniseras inte med servern.

Meddelandeinställningar

Du kan konfigurera SMS, MMS, e-post, CB (cell broadcast), röstmeddelanden och direktmeddelanden.

SMS-inställningar

 →  → Meddelandeinst.
→ SMS → Välj funktion

SMS-profiler

SMS-parametrarna konfigureras i upp till fem olika profiler.

Autohuvud

Mallen för meddelandehuvudet infogas automatiskt i början av SMS:et.

Autosignatur

Mallen för signaturen infogas automatiskt i slutet av SMS:et.

Autosp. skickat

Alla skickade SMS sparas automatiskt i mappen Skickat (s. 35).

Autobort. SMS

Det äldsta SMS:et i Inkorgen raderas när ett nytt SMS tas emot.

Uttr.symboler

Uttryckssymboler visas automatiskt som små bilder.

Textstorlek

Du kan ställa in textstorleken i SMS-granskningen.

MMS-inställningar

 →  → Meddelandeinst.
→ MMS → Välj funktion

MMS-profiler

MMS-parametrarna konfigureras i upp till fem olika profiler. Du får all information du behöver från operatören eller via "Setting Configurator" på www.siemens.com/mobilephonescustomercare.

Hem hämtningsl./Roam. hämt.n.läge

Du kan konfigurera när MMS ska laddas ned från meddelandeservern för "Home" och "Roaming".

Skapaläge

Du kan begränsa det innehåll som kan infogas i ett MMS.

Begär läsrapport

Om funktionen är aktiverad skickas en rapport när mottagaren läser MMS:et första gången.

Begär lev.rapp.

Om funktionen är aktiverad skickas en rapport när mottagaren har laddat ned MMS:et.

Leveranstid

Välj hur länge MMS ska hållas kvar på servern innan de skickas till mottagaren.

Giltighetsperiod

Om ett MMS inte kan skickas inom den här tidsperioden raderas det automatiskt från servern.

Dölj nummer

Om funktionen är aktiverad döljs ditt namn för mottagaren.

Anonyma medd.

Om inställningen är **Avvisa** raderas anonyma MMS automatiskt.

Tillåt läsrapport



Om funktionen är aktiverad aktiveras begärda läsrapporter.

Tillåt lev.rapp.

Om funktionen är aktiverad tillåts begärda leveransrapporter.

Autosignatur

Se SMS-inställningar s. 36.

Autosp. skickat

Se SMS-inställningar s. 36.

Tillåt annonser

Om funktionen är avaktiverad avvisas MMS-reklam automatiskt.

Max medd.storl.

Storleksbegränsningen påverkar nedladdade och skapade MMS.

E-postinställningar



Meddelandeinst.



E-post → Välj funktion

Innan du börjar använda funktionen måste du ställa in åtkomsten till servern samt dina e-postparametrar. Du får all information du behöver från operatören eller via "Setting Configurator" på www.siemens.com/mobilephonescustomercare. E-postparametrarna konfigureras i upp till fem olika konton.

CB-inställningar



Meddelandeinst.



Cellsändning



Välj funktion

Aktivera/avaktivera CB-tjänsten och visa den lokala cellinformationen i viloläge. Konfigurera upp till tio olika typer av CB-meddelanden som du vill ta emot.

Röstmeddelande

De flesta operatörer förser dig med en röstbrevlåda där den som ringer kan lämna ett röstmeddelande till dig om

- telefonen är avstängd eller inte är redo att ta emot samtal,
- du inte vill svara,
- du redan talar i telefonen (och om **Samtal väntar** s. 44 inte har aktiverats).

Om inte en röstbrevlåda ingår i standardpaketet från din operatör måste du registrera dig för tjänsten och eventuellt göra inställningarna manuellt. Följande sekvens kan variera beroende på respektive operatör.

Inställningar

 →  → Röstpost

Om numret inte har matats in:

Ja Bekräfta frågan för att öppna inmatningsfältet.

Eller öppna redigeraren via huvudmenyn:

 →  → MeddelandEinst.
→ Röstpost

Röstpostnummer:



Mata in numret och bekräfta med .

Meddelande

Du kan aktivera och avaktivera visning av ett aviseringsmeddelande som anger att du har nya röstmeddelanden.

Internet

 →  → Välj funktion

Hämta den senaste informationen från Internet. Den är noga anpassad för att kunna visas på telefonen.

När du startar funktionen aktiveras webbläsaren med det förvalda alternativet. Inställningarna kan specificeras/förinställas av operatören.

Avsluta en anslutning



Tryck för att avsluta anslutningen och stänga webbläsaren.

Navigering i webbläsaren



- Välj en länk.
- Inställningar, status på/av.

Tillbaka



Tryck för att gå tillbaka en sida.

- Ett inmatningsfält/en länk framåt/bakåt.
- Bläddra en rad.



Tabba genom aktivt innehåll (länkar på sida).

Mata in specialtecken

 / 

Välj specialtecken.

Skriv in URL



Mata in Internetadress



Öppna menyn och välj Gå.

Starta webbläsaren och visa den inmatade Internetsidan.

Bokmärkeslista

Visa listan över bokmärken har sparats i telefonen.



Välj bokmärket och bekräfta med  för att öppna Internetadressen.

Historik

Visa listan med de senast besökta Internetsidorna.



Välj en post i historiken.



Öppna Internetsidan.

Standardfunktioner, se s. 14.

Läsarinställningar

Ställ in multimediateende: utseende och känsla, säkerhet samt WAP-push för webbläsaren efter dina önskemål. Du kan konfigurera och välja upp till fem olika webbläsarprofiler.

Nedladdning

Nedladdningar finns på Internet. Du kan använda dem när du har laddat ned dem till telefonen.

Det finns tre olika kategorier nedladdningar:

- Webbinnehåll.
- Open Mobile Alliance (OMA): Nedladdat medieinnehåll med tillhörande digitala rättigheter.
- Nedladdade Java-tillämpningar: Javatillämpningar dekrypteras och hanteras av Java Applications Manager (JAM).

Du kan använda webbläsaren för att ladda ned tillämpningar (t.ex. ringsignaler, spel, bilder, animationer) från Internet.

Siemens tar inget ansvar och ger inte heller någon garanti för tillämpningar som senare spelats in av kunden och för programvara som inte ingår i det ursprungliga leveransomfånget. Detsamma gäller för funktioner som först i efterhand aktiverats av kunden. Köparen tar hela ansvaret för förlust, skador eller fel på denna telefon och för tillämpningarna resp. programvaran samt övriga skador och följder som uppstår på grund av dessa tillämpningar och denna programvara. Av tekniska skäl försvinner sådana tillämpningar resp. sådan programvara och vissa av de funktioner som i efterhand aktiverats vid byte/ny leverans samt ev. vid reparation. I dessa fall måste köparen ladda ned resp. aktivera tillämpningen på nytt. Tänk på att DRM (Digital Rights Management) gäller för telefonen, vilket innebär att nedladdade tillämpningar skyddas från obehörig kopiering. Dessa tillämpningar är således uteslutande avsedda för din telefon och kan inte överföras från den ens för att skapa en säkerhetskopia. Siemens tar inget som helst ansvar för att nedladdningen eller aktiveringen kan ske kostnadsfritt eller överhuvudtaget är möjlig. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum sparar en säkerhetskopia av tillämpningarna på din Windows®-dator med hjälp av "Mobile Phone Manager".

(www.siemens.com/sxg75).

Din webbläsare är licensierad av:



Spel



Spel finns på Internet. Du kan ladda ned spel till telefonen. Du kan använda dem när du har laddat ned dem till telefonen.

På den här telefonen finns redan några spel förinstallerade.

Du hittar en lista över dem här:

www.siemens.com/sxg75

Inställningar

Profiler



I en telefonprofil kan du spara flera olika inställningar, t.ex. för att anpassa telefonen till omgivningens ljudnivå.

- Bluetooth-headset saknar stöd för profiler, t.ex. Allmänt, Tyst, Möte, Utomhus, Car Kit, Headset.
- Om du ändrar inställningarna när du inte befinner dig i profilmynen, sparas det inte i den aktuella valda profilen.



Välj en standardprofil eller en personlig profil.



Aktivera profil.

Ändra en standardprofil eller skapa en ny personlig profil:



Välj profil.



Öppna menyn och välj
Ändra inställn.

En lista med möjliga inställningar visas. För information, se respektive menybeskrivning.

Headset

Profilen aktiveras automatiskt om ett Siemens originalheadset ansluts.

Ringsignaler



Ställ in telefonens ringsignal enligt dina önskemål. Volyminställningen reglerar volymen för ringsignalen och den allmänna volymnivån för signaler (pip) och toner som spelas upp av olika tillämpningar. Aktivera/avaktivera ringsignalen för olika funktioner eller begränsa den till en kort signal (pip).

Teman



Ladda ned ett helt nytt gränssnitt till telefonen. Med en knapptryckning organiseras olika funktioner om baserat på ett tema.

Temafiler är komprimerade för att ta upp mindre minnesutrymme. Efter en nedladdning (s. 39) eller en hämtning från **Mina saker** (s. 53) packas dessa upp automatiskt när de aktiveras.



Välj tema och bekräfta med .

Om du raderar ett aktivt tema återställs vissa använda element till standardinställningen.

Visning



→  → Visning

Bilder/animeringar

Du kan lägga in bilder/animeringar separat för följande funktioner:

- **Bakgrund:** Bakgrundsbild som används i viloläge.
- **Logo:** Grafik som ska visas istället för operatörslogotypen.
- **Startanimation:** Animering som visas när telefonen slås på.
- **Avst.animation:** Animering som visas när telefonen stängs av.

Skärmsläckare

Bild som visas efter en viss tid som du själv har ställt in. Ett inkommande samtal och varje knapptryckning avbryter funktionen, förutom när du har aktiverat säkerhetsfunktionen.

När skärmsläckaren ställs in manuellt,

- reduceras samtalstiden/tiden i viloläge märkbart
- kan skärmsläckaren orsaka märken i displayen som inte försvinner.

Välkomstmedd.

Skriv ett meddelande som ska visas istället för en animering när telefonen slås på.

Belysning

Ställ in hur länge displayens bakgrundsbelysning ska lysa.

Ljusstyrka

Ställ in ljusstyrkan för displayen.

Strömsparning

Ställ in efter hur lång tid displayen ska övergå i energisparläge.

Vibration (tyst larm)



→  → Vibration

För att undvika störande ljud från en telefon som ringer kan du aktivera vibratorn istället för ringsignalen. Vibratorn kan även aktiveras i kombination med ringsignalen.

Anslutningsbarhet



IrDA

Telefonen har en infraröd port. Enheterna får inte befinna sig längre ifrån varandra än 30 cm. De båda enheternas infrarödfönster ska om möjligt vara riktade mot varandra.

IrDA aktiv

Aktivera/avaktivera den infraröda porten.

Filplats

Välj var filerna ska sparas efter att de har överförts via IrDA.

Bluetooth® (BT)

Namnet Bluetooth® och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all Siemens användning av dessa sker under licens. Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive företag. Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02421

Bluetooth är en kortvågig radiolänk som man kan använda för att ansluta ett headset, ett Car Kit eller liknande utan sladd.

Varje Bluetooth-enhet har en unik adress och kan tilldelas ett beskrivande namn om man så vill.

Lösenordsskydd garanterar säkerheten hos en Bluetooth-anslutning. Detsamma gäller om du lägger till BT-partnern i en lista över "betrodda" enheter.

Om Bluetooth aktiveras avaktiveras IrDA (infraröd anslutning) och tvärtom.

Bluetooth aktiv

Aktivera/avaktivera Bluetooth®.

Filplats

Välj var filerna ska sparas efter att de har överförts via Bluetooth.

Sök

Sök efter vissa enhetskategorier eller alla Bluetooth-enheter.

Hittade enheter visas i en lista (se listalternativ nedan).

Kända enheter

Visa listan med kända enheter (se listalternativ nedan).

Senast ansluten

Visa listan med de tio senast anslutna enheterna, inklusive de som är anslutna för närvarande (se listalternativ nedan).

Mitt BT-namn

Visa din enhetsinformation. Mata in **Enhetsnamn**:. Detta är det namn partnern ser. Om du inte anger något namn använder telefonen enhetens permanenta adress.

Bluetooth-synl.

Telefonens enhetsadress eller **Mitt BT-namn** visas eller visas inte för andra BT-enheter när de begär detta för att ta emot eller skicka data.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS är ett sätt att snabbt överföra data i mobiltelefonnätet.

Mängd data

Visa dataöverföringsinformation för GPRS och UMTS.

Anslutningsprof.



Beroende på operatör finns redan upp till 25 profiler med en uppsättning inställningar som används av olika tillämpningar.

Internetprofiler



Beroende på operatör finns redan upp till 25 profiler med en uppsättning inställningar som används för olika tillämpningar.

Nedkopplingstid



Beroende på operatör kan du ange den väntetid som ska gälla alla tillämpningar.

Genvägar

Du kan tilldela ett viktigt nummer eller en viktig funktion till var och en av de båda displayknapparna, navigationsknappen och sifferknapparna 2 till 9 (snabbuppringning).

 →  → Genvägar

Välja knapp

Vänster softkey/Höger softkey

Välj knapp och bekräfta med .

Navigationsknapp

Välj och bekräfta med .

Välj **Upp/Ned/Vänster/Höger** och bekräfta med .

Sifferknappar

Välj och bekräfta med .

Välj sifferknapp och bekräfta med .

Ange funktion



Välj funktion och bekräfta med .

Starta funktion/ringa upp nummer

Håll knappen **nedtryckt** för att starta tillämpning/ringa upp nummer.

Förprogrammerade knappfunktioner

Följande knappfunktioner är förprogrammerade och kan inte ändras.



Öppna Kontakter (s. 25).



Välj numret till röstbrevlådan (s. 38).



Växla mellan två förbindelser under ett samtal (s. 48).

Operatören har eventuellt redan tilldelat funktioner till en displayknapp (t.ex. tillgång till "SIM-tjänster" eller direktuppringning av Internetportalen). Eventuellt går det inte att ändra denna knapptilldelning.

Uppringningsinst.

 →  → Uppringningsinst.
→ Välj funktion.

Dölj ID



När du ringer ett samtal kan ditt nummer visas i din samtalspartners display. Den inställning du gör här gäller röst- och videosamtal.

Samtal väntar



Om du har registrerat dig för denna tjänst kan du aktivera/avaktivera samtal väntar.

Vidarekoppling

Du kan ange villkoren för vidarekoppling av samtal till röstbrevlådan eller andra nummer.

Vidarekoppla videosamtal/röstsamtal

Röstsamtal/Videosamtal

Välj en samtalstyp och bekräfta med .



Välj alternativ och bekräfta med .

Alt.

Öppna menyn och välj Ställ in.



Mata in ett nummer/välj kontakt för vidarekoppling.

Vidarekoppla andra samtalstyper

Alla samtal/Data/Fax/Meddelanden

Välj en samtalstyp och bekräfta med .

Alt.

Öppna menyn och välj Ställ in.



Mata in ett nummer/välj kontakt för vidarekoppling.

Alla samtal



Alla samtal vidarekopplas.



Symbolen visas på den översta displayraden i viloläget.

Vid ej svar



Ett samtal vidarekopplas i följande fall: **Kan ej nås, Inget svar, Upptaget** (se nedan).

Kan ej nås



Ett samtal vidarekopplas om telefonen är avstängd eller saknar täckning.

Inget svar



Ett samtal vidarekopplas endast efter en fördröjning som nätet avgör.

Upptaget



Ett samtal vidarekopplas om ett annat samtal pågår. Om du har aktiverat **Samtal väntar** (s. 44) hör du signalen för samtal väntar under ett samtal (s. 22).

Fax



Faxsamtal vidarekopplas till ett nummer med en faxanslutning.

Data/Meddelanden



Datasamtal vidarekopplas till ett nummer med en datoranslutning.

Valfri svarsknapp

Inkommande samtal kan besvaras med ett tryck på valfri knapp (förutom )

Autovolyum

Ställ in automatisk förstärkningsreglering (AFR) och automatisk volymkontroll (AVK). Denna funktion justerar automatiskt hörlurens volym och mikrofonens känslighet efter omgivningens volymnivå.

Videosamtal

Ange övriga inställningar för videosamtal.

Visa min bild

Din videobild överförs alltid till din samtalspartner under ett videosamtal.

Du kan också välja att inte skicka videobilden när du besvarar ett inkommande videosamtal.

Välj bild

När du inte vill överföra din videobild till den som ringer (**Visa min bild** har avaktiverats) kan du välja en stillbild som visas istället.

Du kan inte skicka skyddade filer under ett videosamtal (DRM, s. 13).

Telefon



→ Telefon

→ Välj funktion.

Språk

Ange aktuellt språk.

- Visningsspråk: Visa det display-språk som används för tillfället.
- Inmatningsspråk: Välj ett språk för textinmatning. Språk med T9-stöd markeras med symbolen **T9**.

Telefonen kan återställas till hemo-peratörens språk på följande sätt (i viloläge): ***#000#** .

T9-läge

Ange T9 (intelligent textinmatning) eller multitap som förvald textinmatningsmetod för de flesta av textinmatningselementen.

Knappljud

Ställ in det ljud som ska höras när du trycker på knappar. Möjliga inställningar är, **Ton**, **Tyst**.

Infoljud

Ställ in service- och varningsljud.

Röstuppringning

Om den här funktionen är aktiverad kan du aktivera röstuppringning genom att trycka på knappen .

Filsystem

Formatera kort

Formatera **RS MultiMediaCard** och radera **alla** sparade data. Formateringen kan ta över en minut.

Mata ut kort

Ta ut **RS MultiMediaCard** ur telefonen på ett säkert sätt utan att förlora data som håller på att överföras till kortet.

Minnesassistent

Starta minnesassistenten (s. 15).

Tfn-ID

Telefonens identitetsnummer (IMEI) visas. Detta nummer måste ev. uppges vid service av telefonen.

Enhetstest

Efter den sista informationssidan kan du genomföra ett självtest eller tester av enstaka funktioner. Om du väljer **Self test** genomförs alla tester av enstaka funktioner.

För att visa telefonens programvaruversion i viloläge: ***#06#**, och välj konfigurationsfiken.

Enhetshanterare

Starta en session med enhetshanteraren. Med hjälp av enhetshanteraren överförs konfigurationsfiler från operatören. Sessioner kan även startas via WAP-push eller som automatiska programvaruuppdateringar varje gång telefonen slås på.

Återställ bakgrund

Telefonens standardinställningar återställs (fabriksinställningar). SIM-kortet och operatörsinställningarna påverkas inte.

Alternativ inmatning i viloläge:

***#9999#** . Mata in apparatkoden (s. 16) och bekräfta med .

Klocka

 →  → Klocka

Klockan måste ställas in på rätt tid (s. 12).

Ställa in tid och datum

Tid/Datum Välj och bekräfta med .

 /  Ange tid (timmar/minuter) eller datum (dag/månad/år) och bekräfta med .

De tids- och datumuppgifter du angav används endast om **Autotid** (s. 47) har avaktiverats. I annat fall används och visas nätets tid.

Tidszon

Världsklockan visar den aktuella tidszonen ovanför kartan.

Du kan ändra tidszonen.



Välj önskad inställning och byt tidszon i världskartan.



Välj en stad i den valda tidszonen.



Visa inställd tidszon.

Om du ändrade tidszonen:

- Larmklockan ändras till den aktuella tidszonen.
- Kalenderhändelser påverkas inte av att tidszonen ändras.

Tidformat

Ställ in formatet för tidsvisning i olika tillämpningar.

Datumformat

Ställ in formatet för datumvisning.

Visa klocka

Ställ in tid- och datumvisning i viloläge.

Autotid



Om du aktiverar den här inställningen ändras tidszonen automatiskt till lokal tid av nätet.

Säkerhet



→ Säkerhet

→ Välj funktion.

Knappslås

Knappsatsen spärras automatiskt om inte någon knapp har aktiverats under en minut i viloläge. Det går fortfarande att nå dig och du kan ringa nödsamtal.

Knappsatsen kan spärras och låsas upp direkt i viloläge. Gör så här:



Håll **nedtryckt**.

Bara



(PIN 2 eller apparatkod krävs)

Upprigningsalternativ är begränsade till SIM-skyddade nummer i kontakterna.

PIN-koder

Beskrivning, se s. 16: **PIN-kontroll**, **Ändra PIN**, **Ändra PIN2**, **Ändra telefonkod**.

Endast detta SIM



(PIN 2 eller apparatkod krävs)

Telefonen kan anslutas till ett SIM-kort när apparatkoden har matats in.

Spärrar



Spärrar begränsar användningen av ditt SIM-kort (stöds inte av alla operatörer).

- **Alla utgående:** Alla utgående samtal är spärrade, förutom nödsamtal till 112.
- **Utg. Int.:** Endast samtal inom landet är möjliga.
- **Utg. int. x hem:** Internationella samtal är inte tillåtna. Du kan däremot ringa till ditt hemland när du befinner dig utomlands.
- **Alla inkommande:** Telefonen är spärrad mot inkommande samtal.
- **Vid roaming:** Du kan inte ta emot samtal om du befinner dig utanför hemoperatörens täckningsområde.

Fråga om nedl.

Aktivera eller avaktivera avisering vid nedladdning av innehåll (s. 13).

Inneh.förfallodat.

Aktivera/avaktivera varningsmeddelande när en licens upphör att gälla (s. 13).

Nät

 →  → Nät → Välj funktion

Välj linje



Denna funktion visas endast om den stöds av operatören. **Två separata** nummer måste vara registrerade på telefonen.

Nätinfo

Hämta information om det nät som används för tillfället.

Välj nät

Starta nätsökning. Detta är användbart om du **inte** befinner dig i hemoperatörens nät eller om du vill ansluta dig till ett **annat** nät.

Autonät

Telefonen söker automatiskt och väljer nästa nät i listan med prioriterade nät.

Föredraget nät

Visa en lista med prioriterade nät. Anpassa listan genom att ändra poster till önskade nät.

Lägesväljare



Välj det band som telefonen använder.

Kontrollera att operatören stöder det valda läget.

Snabbsökning

Telefonen söker snabbare efter ett nät.

Tillbehör



→ Tillbehör
→ Välj funktion

Headset

Profilen **Headset** aktiveras automatiskt när ett Siemens originalheadset ansluts.

Ladda via USB

Telefonen laddas via USB när den ansluts till en dator via USB-kabel.

Organiserare



→ Välj funktion

Kalender

I kalendern kan du mata in händelser. Du måste ställa in tid och datum för att kalendern ska fungera korrekt.

Du kan välja mellan tre vyer i kalendern: dagsvy, veckovy och månadsvy. När du växlar vy är aktuell timme/dag/vecka markerad.

Ny händelse/Ändra händelse



Öppna menyn och välj
Ny händelse/Ändra händelse.

Ange startdatum och -tid samt slutdatum och -tid. Larm/upprepning kan anges för varje händelse.

När tid och datum för händelsen inträffar startar ett larm som ljuder och visas i displayen.

Ett larm ljuder även om telefonen är avstängd.

Röstmemo

För att starta/spela upp inspelning, se ljudinspelaren (s. 51).

Tidszoner

Du kan välja tidszon i världskartan eller stadslistan (s. 47).

Fjärrsyn.

Synkronisera data som har sparats externt med data i telefonen.

Innan du startar synkroniseringen bör du kontrollera **Aktiv profil**, **Synkläge** och **Program att synk..**

Du kan konfigurera upp till fem profiler med en annan operatör, Internetadress, port och kontakt/kalender-databas.

Övrigt

 →  → Välj funktion

Min meny

Skapa din egen meny med funktioner du använder ofta, telefonnummer från kontaktlistan eller tillämpningar. En lista med 10 poster är förinställd. Du kan ändra den om du vill.

SIM-verktyg(tillval)

Via SIM-kortet kan operatören erbjuda specialtjänster som bankärenden, börsinformation etc.

 Symbol för SIM-tjänster.

Om du vill ha mer information kan du vända dig till din operatör.

Larmklocka

Larmklockan kan ställas in separat för varje dag i veckan. Larmet ljuder vid den inställda tidpunkten även om ringsignalen är avstängd. Tryck på en valfri knapp för att stänga av larmet.

 Välj veckodag.

Alt. Öppna menyn och välj
Ställ in alarm.

 Ställ in tiden (tt:mm).

Alt. Öppna menyn och välj
Spara.

Varje dag

Alt. Öppna menyn och välj
Varje dag.

FM-radio

Du måste ansluta stereo-headsetet till telefonen för att kunna använda radion.

Du kan antingen välja en frekvens, söka efter radiostationer eller välja en radiostation i listan med förinställda stationer.

Välja frekvens eller söka

 /  Tryck **kort**: Gå uppåt/nedåt en frekvens.

Håll **nedtryckt**: Starta sökning.

Välja mellan förinställda kanaler

  Tryck **kort**: Välj radiostation.

Håll **nedtryckt**: Lägg till den aktuella radiostationen i listan över förvalda stationer.

Miniräknare

Inmatningsraden och två beräkningsrader visas i displayens övre halva.



Mata in siffror.



Hoppa mellan funktioner.



Välj funktion.



Mata in siffror.



Använd funktionen.
Resultatet beräknas och visas.

Enhetskonvert.

Du kan omvandla värden till andra enheter.



Välj ursprunglig enhet/
valuta.



Växla till inmatningsfältet.



Mata in det värde som
ska omvandlas.



Växla till urvalsfältet.



Välj målenhet/målvaluta.
Resultatet visas.

Du kan använda båda
inmatningsfälten omväxlande.



Öppnar miniräknaren
med det värde som du
har omvandlat.

Valuta

Mata in en basvaluta som omvandlingarna ska ske till.

Ljudspelare

<Spela in ny>

Välj.

Om RS MultiMediaCard är isatt (s. 9)
väljer du minnesplats:

Telefonminne/Minneskort

Välj förvald minnesplats
och bekräfta med



Växelvis inspelning/paus.

Klar

Avsluta inspelningen.

Uppspelning, se mediaspelaren
(s. 51).

Stoppur

Använd stoppuret för att mäta tid eller
spara mellantider.



Start/stopp/återställning.

Varv

Växla till varvläge. I varv-
läge: Spara varvtid.

Efter ett stopp:

Nollställ

Nollställ tiden.

Mediaspelare

Om du tittar på en bild/video eller
lyssnar på en melodi, startar respektive
tillämpning mediaspelaren auto-
matiskt. Starta via huvudmenyn:



Mediaspelarens funktioner styrs via
fyra flikar: **Musik**, **Bilder**, **Video** och
Bokmärken.



Välj flik.

Mediaspelaren innehåller filer som är sparade i telefonens minne samt filer sparade på **RS MultiMediaCard**.

Musik

På musikfliken finns bland annat MP3- och AAC-filer sparade i telefonen och på MultiMediaCard.



Välj spår/spellista och bekräfta med .

Mediaspelaren har följande funktioner för musikuppspelning:




Uppspelning/paus beroende på aktuell status.



Tryck **kort**: Hoppa till föregående/nästa spår.

Håll **nedtryckt**: Snabbspela bakåt/framåt i aktuellt spår.



Tryck **kort**: Höj/sänk volymen ett steg.

Håll **nedtryckt**: Höj/sänk volymen till max/min.

Bilder

Alla filer visas med miniatyrbild, filnamn och storlek.



Välj fil och bekräfta med .

Följande funktioner kan tillämpas på en visad bild.



Hoppa till föregående/nästa bild i mappen.

Zooma bild



Öppna menyn och välj zoomläge **Zooma in/Zooma ut/Anpassa t.l skärm**.

Video

Mediaspelaren har följande funktioner för videouppspelning:




Uppspelning/paus beroende på aktuell status.



(endast lokal uppspelning, inte videostreaming)

Tryck **kort**: Snabbspela bakåt/framåt om funktionen stöds.

Håll **nedtryckt**: Gå till nästa/föregående bildruta.



Tryck **kort**: Höj/sänk volymen ett steg.

Håll **nedtryckt**: Höj/sänk volymen till max/min.

Bokmärken

Spela upp musik/video direkt från bokmärke. Fliken Bokmärken visar en lista med alla länkar med streamat innehåll i telefonen och på **RS MultiMediaCard**.

Mina saker

För att organisera dina filer kan du använda filsystemet som påminner om filhanteraren i en dator. I **Mina saker** finns några mappar för olika datatyper för det här syftet. Om du t.ex. vill ladda ned nya bilder eller ljud finns nedladdningsfunktionen i respektive mapp.

Tänk på att bilder och ljud kan vara skyddade (DRM, s. 13).

Du kan öppna **Mina saker** antingen från andra tillämpningar, t.ex. mediaspelaren, meddelanden, inställningar eller via huvudmenyn:



Om **RS MultiMediaCard** är isatt (s. 9) kan mappar/filer organiseras på en separat flik. Filer hanteras på samma sätt som filer sparade i telefonen.



Välj en flik (telefonens minne/**RS MultiMediaCard**). En lista över mappar/filer visas.



Välj mapp/fil eller länk och bekräfta med .

Back

Gå bakåt till föregående mappnivå.

Beroende på ditt val öppnas filen och respektive tillämpning eller så startas en nedladdning.

Indexstruktur

Mapp	Innehåll/alternativ	Format (t.ex.)
Ljud	Melodier, inspelningar	mp3, aac+, m3u, mid, amr, wav
Bilder	Bilder	bmp, jpg, jpeg, png, gif
Video	Videor	3gp
Teman	Ladda tema (nedpackat)	*
Spel Program	Starta Java Application Manager och visa en lista med nedladdade tillämpningar.	jar, jad *
Övrigt	Mediafiler av typer som inte ingår i andra mappar, t.ex. textmoduler och Internetsidor.	html, wml

Mobile Phone Manager

Med hjälp av MPM (Mobile Phone Manager) kan du använda utökade telefonfunktioner via en dator. Telefonen och datorn kommunicerar via IrDA, Bluetooth eller en datakabel. MPM erbjuder en mängd olika funktioner:

Du kan hantera dina adress- och kontaktuppgifter och synkronisera dem med andra telefoner (inklusive GIGaset).

Med hjälp av MPM kan du enkelt hantera dina musik- och ljudfiler, spellistor, ringsignaler och videor. Med ett musklick kan du överföra innehållet på en hel musik-cd till telefonen som utrymmesbesparande AAC- eller mp3-filer av högsta kvalitet.

Med Mobile Modem Assistant kan du enkelt använda telefonen som ett modem hemma och utomlands. Du kan samla dina WAP-favoriter och enkelt flytta dem till telefonen.

Självklart kan du även säkerhetskopiera telefonens data och inställningar till en dator. Med Phone Explorer får du tillgång till telefonens filer lika enkelt som om de fanns/var en mapp i datorn.

Om du vill kan du låta programvaran göra rutinarbetet, t.ex. synkronisera dina kontakter, ladda ned dina nytagna foton eller uppdatera dina musikfiler.

På den cd som medföljer telefonen hittar du MPM samt en utförlig bruksanvisning och online-hjälp. Du kan ladda ned nya versioner av programvaran från Internet på:

www.siemens.com/sxg75

Kundservice (Customer Care)

Vi erbjuder dig snabb och individuell rådgivning! Du har flera alternativ:

Vår onlinesupport på Internet:

**www.siemens.com/
mobilephonescustomer-care**

När du vill, varifrån du vill. Du kan få support för våra produkter dygnet runt. Här finns det ett interaktivt felsökningssystem, en sammanställning av de vanligaste frågorna samt svar på dessa. Det finns dessutom bruksanvisningar, och du kan ladda ned aktuella programvaruuppdateringar.

Se till att ha inköpskvitto, telefonens identifikationsnummer (IMEI, visas när du trycker *#06#), programvaruversion (visas när du trycker *#06#, och välj konfigurationsfilen.) och ev. kundnummer tillgängligt när du kontaktar Siemens Service.

Du kan få personlig information om vårt sortiment via vår hotline på telefon

08-750 99 11.

Behöver du teknisk support eller installationshjälp:

Sverige.....0900 204 18 00
(Kostnad 10 kronor/minut, gäller för fast telefoni)

Där kan du tala med kvalificerad Siemens-personal som kan ge dig information om våra produkter och deras installation.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Om reparation skulle bli nödvändig samt vid ev. garantianspråk kan du få snabb och tillförlitlig hjälp via våra servicecentra:

Abu Dhabi0 26 42 38 00
Argentina0 80 08 88 98 78
Australien13 00 66 53 66

Bahrain	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
Belgien	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnien-Hercegovina	0 33 27 66 49
Brunei	02 43 08 01
Bulgarien	02 73 94 88
Chile	8 00 53 06 62
Colombia	01 80 07 00 66 24
Danmark	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Ecuador	18 00 10 10 00
Egypten	0 23 33 41 11
Elfenbenskusten	05 02 02 59
Estland	6 30 47 97
Filippinerna	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrike	01 56 38 42 00
Förenade arabemiraten	0 43 66 03 86
Grekland	80 11 11 11 16
Hongkong	28 61 11 18
Indien	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesien	0 21 46 82 60 81
Irland	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Italien	02 24 36 44 00
Jordanien	0 64 39 86 42
Kambodja	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Kenya	2 72 37 17
Kina	0 21 23 01 71 88
Kroatien	0 16 10 53 81
Kuwait	2 45 41 78
Lettland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libyen	02 13 50 28 82
Litauen	8 70 07 07 00
Luxemburg	43 84 33 99
Makedonien	0 23 13 14 84
Malaysia	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marocko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Nederländerna	0 90 03 33 31 00

Nigeria	0 14 50 05 00
Norge	22 70 84 00
Nya Zeeland	08 00 27 43 63
Oman	79 10 12
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Peru	0 80 05 24 00
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar	04 32 20 10
Rumänien	02 12 09 99 66
Ryssland	8 80 02 00 10 10
Saudiarabien	0 22 26 00 43
Schweiz	08 48 21 20 00
Serbien	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovakien	02 59 68 22 66
Slovenien	0 14 74 63 36

Spanien	9 02 11 50 61
Storbritannien	0 87 05 33 44 11
Sverige	0 87 50 99 11
Sydafrika	08 60 10 11 57
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tjeckien	2 33 03 27 27
Tunisien	71 86 19 02
Turkiet	0 21 64 59 98 98
Tyskland	0 18 05 33 32 26
Ukraina	8 80 05 01 00 00
Ungern	06 14 71 24 44
USA	1 88 87 77 02 11
Venezuela	0 80 01 00 56 66
Vietnam	84 89 20 24 64
Zimbabwe	04 36 94 24
Österrike	05 17 07 50 04

Skötsel och underhåll

Din telefon har designats och tillverkats med omsorg och bör behandlas på samma sätt. Om du följer nedanstående råd, kommer du att få mycket glädje av din telefon under lång tid.

- Utsätt inte telefonen för väta eller fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller mineraler som gör att rost bildas på de elektriska kretsarna. Om telefonen ändå skulle utsättas för fukt, bör du koppla loss den från eventuell strömförsörjning för att undvika elektrisk chock. Placera inte telefonen (inte ens för att torka den) på/i en värmekälla som mikrovågsugn, ugn eller element. Telefonen kan bli överhettad och explodera.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammig eller smutsig miljö. Telefonens rörliga delar kan skadas av detta och höljet kan bli deformerat och missfärgat.
- Förvara inte telefonen i utrymmen med för hög temperatur (t.ex. på instrumentpanelen i en bil på sommaren). Höga temperaturer kan leda till att livslängden hos elektroniska enheter förkortas eller till att batterierna skadas. Vissa syntetiska material kan deformeras eller smälta.
- Förvara inte telefonen i utrymmen med för låg temperatur. När telefonen har förvarats i för kall miljö och sedan värms upp till sin normala drifttemperatur igen, kan fukt bildas inuti telefonen och skada kretskortet.
- Låt inte telefonen falla till marken/golvet, utsätt den inte för stötar och slag, skaka den inte. Vid sådan ovarsam behandling kan telefonens kretskort skadas.
- Använd inte frätande kemikalier eller starka rengöringsmedel när du rengör telefonen.

Alla ovanstående anvisningar gäller i lika mån för telefon, batteri, laddningsapparat och alla tillbehör. Om någon av dessa delar inte fungerar korrekt kan du få snabb och tillförlitlig hjälp från våra servicecenter.

Kvalitetsförklaring – batterier

Kapaciteten försämras lite vid varje laddning/urladdning. Kapaciteten minskar även gradvis om batteriet förvaras i för hög eller för låg temperatur. Därför kan drifttiden för mobiltelefonen förkortas avsevärt även om batteriet är helt laddat.

Batteriet är dock konstruerat så att det fortfarande kan laddas upp och laddas ur inom sex månader efter inköpsdatum. Efter dessa sex månader rekommenderar vi att du ersätter batteriet om dess prestanda skulle minska avsevärt. Köp endast Siemens originalbatterier.

Kvalitetsförklaring – display

På grund av tekniska orsaker kan i vissa undantagsfall små punkter i avvikande färg visas i displayen.

Observera att det i regel inte beror på något fel när en bildpunkt visas ljusare eller mörkare.

Specifikationer

Överensstämmelse-deklaration

Härmed intygar BenQ Mobile att den telefon som beskrivs i denna handbok uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminal-utrustning 99/5/EG. Berörd överensstämmelse-deklaration har undertecknats. En kopia av originalet kan erhållas via Hotline eller:

www.siemens.com/mobiledocs

CE 0168

Tekniska data

UMTS-klass:	3 (0,25 watt)
Frekvensområde:	2100 MHz
GSM-klass:	4 (2 watt)
Frekvensområde:	880–960 MHz
GSM-klass:	1 (1 watt)
Frekvensområde:	1710–1880 MHz
GSM-klass:	1 (1 watt)
Frekvensområde:	1850–1990 MHz
Vikt:	134 g
Storlek:	111 × 53 × 20 mm (108 cm ³)
Li-Ion-batteri:	1000 mAh
Drifttemperatur:	–10 °C ... 55 °C
SIM-kort:	3,0/1,8 V
RS MultiMediaCard:	max. 256 MB

Telefonens kännetecken

Följande uppgifter är viktiga om du skulle förlora telefonen eller SIM-kortet.

SIM-kortets nummer (står på kortet):

.....

Telefonens 15-siffriga nummer
(under batteriet):

.....

Telefonnummer till kundtjänst:

.....

Vid förlust

Om du förlorar din telefon och/eller SIM-kortet bör du omedelbart kontakta din operatör för att förhindra att de missbrukas.

Drifttid

Drifttiderna beror på hur telefonen används: Extrema temperaturer förkortar tiden i viloläge märkbart. Undvik därför att lägga telefonen i solen eller på en värmekälla.

Samtalstid (standardbatteri)

- UMTS: upp till 300 minuter
- GSM: upp till 360 minuter

Tid i viloläge (standardbatteri)

Upp till 400 timmar

Utförd åtgärd	Tid (min)	Förkortning av tiden i viloläge med
Ringa samtal	1	30–90 minuter
Belysning *	1	50 minuter
Nätsökning	1	15 minuter
* Knappttryckning, spel, Organizer etc.		

SAR

Europeiska Unionen (RTTE) och internationellt (ICNIRP)

INFORMATION OM EXPONERING FÖR RADIOFREKVEN/SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

DENNA MODELL UPPFYLLER DE INTERNATIONELLA RIKTLINJERNA FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din mobiltelefon är en radiosändare och radiomottagare. Den är utformad för att inte överskrida de gränser för exponering för radiovågor som rekommenderas av internationella riktlinjer. Dessa riktlinjer har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och omfattar säkerhetsmarginaler framtagna för att säkerställa alla människors säkerhet oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna använder ett mått som är känt som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen ligger på 2 W/kg för mobiltelefoner och ingår i den europeiska standarden EN 50360 samt övriga nationella standarder. CE-märkningen bekräftar att produkten uppfyller EU-kraven.

Det högsta SAR-värde som har uppmätts när denna mobiltelefon har testats vid örat är **0,61 W/kg**¹. Eftersom mobiltelefoner erbjuder en rad funktioner kan de användas i andra

positioner än mot huvudet, t.ex. direkt mot kroppen. Gränsvärdet följs även i detta fall.

SAR mäts när mobiltelefonen sänder på sin högsta effektnivå. Därför är den faktiska SAR-nivån för telefonen under normal drift betydligt lägre än det värde som anges ovan. Detta beror på att telefonen har utformats för att automatiskt ändra effektnivå så att den bara använder den lägsta effekt som krävs för att nå nätverket.

Världshälsoorganisationen (WHO) har konstaterat att det nuvarande vetenskapliga kunskapsläget inte medför något behov av särskilda försiktighetsåtgärder vid användning av mobiltelefoner. Om du ändå vill minska exponeringen kan du göra detta genom att begränsa samtalslängden eller använda en handsfree-enhet för att hålla mobiltelefonen på avstånd från huvudet och kroppen.

Mer information finns på Världshälsoorganisationens webbplats (www.who.int/emf) och Siemens webbplats (www.siemens.com/mobilephones).

¹ Testerna utförs enligt internationella riktlinjer.

Producentens Garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget godtycke och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knappsats, hölje, smådelar tillhörande höljets skyddsfodral - i den mån dessa ingår i leveransomfattningen) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nedladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpt i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Upplands Väsby, Sverige.

- Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte giltiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information, som laddats ned av kunden.
- Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen. Detta sker först efter kundens godkännande av kostnadsförslag.
- Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

Vid garantianspråk kontaktar du vår online-support på Internet

www.siemens.com/

mobilephonescustomercare eller vår telefonservice. Du hittar telefonnumret i bruksanvisningen.

Licensavtal

Detta Licensavtal ("Avtalet") är ett avtal mellan Er och Siemens Aktiengesellschaft, Tyskland ("Siemens"). Avtalet ger Er rätt att enligt de villkor som anges nedan använda den Licensierade Programvaran, definierad i punkt 1 nedan, som Ni kan ha fått med Er telefon, eller lagrad på en CD-ROM-skiva, skickad till Er via e-post eller någon annan elektronisk väg, nerladdad från Siemens webbsidor eller servrar eller från någon annan källa.

Läs detta Avtal noggrant innan Ni börjar använda telefonen. Genom att använda telefonen eller installera, kopiera och/eller använda den Licensierade Programvaran, bekräftar Ni att Ni har läst och förstått Avtalet och förbinder Er att följa de villkor som anges nedan. Ni godkänner dessutom att om Siemens eller någon av Siemens licensgivare ("Licensgivare") behöver vidta rättsliga eller övriga åtgärder för att förverkliga sina rättigheter enligt detta Avtal, har Siemens och/eller dess Licensgivare rätt att i tillägg till övriga ersättningar ytterligare kräva rimliga advokatarvoden, -kostnader och -utgifter av Er. Om Ni inte godkänner alla villkor i detta Avtal skall Ni inte installera eller använda den Licensierade Programvaran. Detta Avtal blir tillämpligt på alla uppdateringar, utgåvor, omarbetningar eller förbättringar av den Licensierade Programvaran.

1. LICENSIERAD PROGRAMVARA – I detta Avtal avses med termen "Licensierad Programvara" kollektivt: alla programvaror i telefonen, allt sådant innehåll i diskett/disketter, CD-ROM-skiva/-skivor, e-post och i dess bilagor eller övriga medier, inklusive sådant som mottagits trådlöst, och i samband med vilket detta Avtal har levererats, inkluderande program och uppdateringar samt omarbetade versioner, uppdateringar, tillägg och möjliga kopior av den Licensierade Programvaran av

Siemens eller övriga tillverkare, som nedladdats från Siemens webbsidor eller servrar eller från andra källor.

2. UPPHOVSRÄTTER – Den Licensierade Programvaran och alla relaterade rättigheter, utan begränsning, inbegripande äganderätt till denna, ägs av Siemens, dess Licensgivare eller koncernbolag. Rättigheterna skyddas av internationella fördrag och samtliga tillämpliga nationella lagar. Detta Avtal överför inte rättigheter till den Licensierade Programvaran, dess äganderätt eller rätt att anskaffa sådan till Er. Den Licensierade Programvarans struktur, uppbyggnad, data och koder är värdefulla affärshemligheter och konfidentiell information som tillhör Siemens, dess Licensgivare eller koncernbolag. Ni måste kopiera och bifoga upphovsrättsmeddelandena med alla tillåtna kopior som Ni framställer av den Licensierade Programvaran.

3. LICENS OCH ANVÄNDNING – Siemens beviljar Er en begränsad, icke-överförbar rätt att i egenskap av slutanvändare installera den Licensierade Programvaran eller använda den Licensierade Programvara som är installerad i telefonen. Den Licensierade Programvaran är licensierad tillsammans med telefonen som en enskild integrerad produkt och kan användas tillsammans med telefonen endast i enlighet med dessa licensvillkor.

4. LICENSRESTRIKTIONER – Ni får inte kopiera, distribuera eller skapa härledda arbeten från den Licensierade Programvaran med undantag av följande:

(a) Ni får göra en kopia av den Licensierade Programvaran, exklusive dokumentationen, i syfte att utgöra en säkerhetskopiering av originalet. Alla andra kopior som Ni gör av den Licensierade Programvaran strider mot detta Avtal.

(b) Ni får inte använda, förändra eller överföra rätten att använda den Licensierade Programvaran på annat vis än tillsammans med den medföljande maskinvaran eller kopiera den Licensierade Programvaran på annat vis än vad som uttryckligen tillåts i detta Avtal.

(c) Ni får inte underlicensiera, hyra ut eller leasa den Licensierade Programvaran.

(d) Ni får inte demolera, kompilera eller redigera de program som ingår i den Licensierade Programvaran med undantag för och endast i den mån som en sådan aktivitet uttryckligen tillåts i tillämplig lag oaktat denna begränsning.

Delar av den Licensierade Programvaran kan ha tillhandahållits av tredje parter och kan omfattas av separata licensvillkor. Sådana villkor har framställts i andra dokument.

5. MISSBRUK AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN ELLER DATA SOM GENERERATS AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN ÄR STRÄNGT FÖRBUDET AV SIEMENS, MISSBRUK KAN STRIDA MOT TYSKLANDS, FÖRENTA STATERNAS OCH ÖVRIGA LÄNDERS LAGAR OCH KAN LEDA TILL BETYDANDE SKADESTÅNDSANSVAR – På basis av detta Avtal är Ni ensam ansvarig för missbruk av den Licensierade Programvaran och Ni bär ansvar för det fall att Ni använder den Licensierade Programvaran i strid med detta Avtal. Ni är också förpliktad att använda den Licensierade Programvaran i enlighet med begränsningarna i detta Avtal.

6. UPPHÖRANDE AV AVTALET – Detta Avtal gäller från den första dag Ni installerar, kopierar eller på annat vis använder den Licensierade Programvaran. Ni kan säga upp denna licens när som helst genom att radera eller förstöra den Licensierade Programvaran, alla dess säkerhetskopior och allt relaterat material som Siemens har försett Er med. Era licensrättigheter upphör automatiskt och

omedelbart utan föregående uppsägning om Ni underlåter att iaktta något av villkoren i detta Avtal. Rättigheterna och skyldigheterna i punkt 2, 5, 6, 7, 9, 12 och 13 av detta Avtal gäller även efter att detta Avtal har upphört att gälla.

7. NI GODKÄNNER ATT DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ATT VARKEN SIEMENS ELLER NÅGON AV DESS LICENSGIVARE LÄMNAR NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER FÖRSÄKRINGAR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR DEN LICENSIERADE PROGRAMVARANS SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN INTE UTGÖR INTRÄNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVS-RÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ÖVRIGA RÄTTIGHETER. SIEMENS, DESS LICENSGIVARE ELLER ANDRA PARTER LÄMNAR INGEN GARANTI FÖR ATT FUNKTIONERNA SOM INGÅR I DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN UPPFYLLER ERA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER DEFEKTER OCH SIEMENS OCH DESS LICENSGIVARE AVSÄGER SIG HÄRMED ALLT ANSVAR PÅ GRUND AV DETTA. INGEN MUNTLLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM LÄMNATS AV EN REPRESENTANT FÖR SIEMENS UTGÖR NÅGON GARANTI ELLER INVERKAR PÅ DENNA ANSVARFRISKRIVNINGSKLAUSUL. NI PÅTAR ER ALLT ANSVAR FÖR ATT UPPNÅ DE RESULTAT SOM NI EFTERSTRÄVAR SAMT DÄRI ANSLUTNA MONTERINGAR, ANVÄNDNINGAR OCH RESULTAT.

8. INGA ANDRA SKYLERHETER – Detta Avtal påför inga andra skyldigheter för Siemens än vad som specifikt definierats här.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING. SIEMENS, DESS ARBETSTAGARE, LICENSIVARE, KONCERNBOLAG ELLER AGENTER ÄR INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, VINSTFÖRLUSTER, INFORMATION ELLER AFFÄRSVERKSAMHET, ELLER KOSTNADER ÅSAMKADE GENOM ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER TJÄNSTER, EGENDOMSSKADOR, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET ELLER FÖR NÅGRA ANDRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, SKADOR AV STRAFFBAR NATUR ELLER EKONOMISKA SKADOR, SOM UPPKOMMIT AV VILKEN SOM HELST OMSTÄNDIGHET SOM ANSLUTER SIG TILL DETTA AVTAL ELLER AV ANVÄNDNINGEN AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVAREN ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA ÄVEN OM SIEMENS SKULLE HA VARNAT FÖR MÖJLIGHETERNA TILL SÅDANA SKADOR. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE OM OCH I DEN UTSTRÄCKNING SIEMENS HAR ANSVAR PÅ GRUND AV TILLÄMPLIG TVINGANDE LAG, SÅSOM LAGEN OM PRODUKTANSVAR ELLER I SAMBAND MED UPPSÄTLIGT MISSBRUK, PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL.

10. TEKNISK SUPPORT – Siemens och dess Licensgivare har ingen skyldighet att förse Er med teknisk support såvida detta inte avtalats separat och skriftligen mellan Er och Siemens eller den relevanta Licensgivaren.

Siemens och i tillämpliga fall den Licensierade Programvarans Licensgivare av skall ha rätt att använda all feedback från Er till följd av Er tillgång till och Er användning av den Licensierade Programvaran för alla syften, inklusive

(men inte begränsat till) tillverkning, marknadsföring och underhåll eller support av produkter och tjänster.

11. EXPORTBEGRÄNSNINGAR – Den Licensierade Programvaran kan inbegripa teknisk data och krypterad programvara och lyder under Tysklands, Europeiska Unionens och Förenta staternas exportbegränsningar och därför kan dess export eller import till andra länder vara begränsad. Ni godkänner att strikt följa alla tillämpliga import- och exportlagar och -regler. Ni godkänner uttryckligen, i den mån som förutsätts av Förenta staternas exportadministrations regler (EAR), att Ni inte skall avslöja, exportera eller återexportera den Licensierade Programvaran eller någon del av denna som levereras under detta Avtal till (a) Kuba, Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Sudan, Syrien eller något annat land (inklusive en medborgare eller invånare i sådant land) till vilket Förenta staterna har begränsat eller förbjudit exporten av varor och tjänster.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL – Tysk lagstiftning är tillämplig på detta Avtal. Ingen jurisdiktions lagvalsregler skall vara tillämpliga på detta Avtal. Tvister som uppstått på grund av eller i anslutning till detta Avtal skall avgöras av domstolen i München, förutsatt att Ni är köpman.

13. ÖVRIGA VILLKOR – Detta Avtal utgör avtalet i sin helhet mellan Er och Siemens gällande den Licensierade Programvaran och (i) ersätter alla tidigare eller samtida muntliga eller skriftliga förbindelser, förslag och framställningar med hänsyn till dess innehåll, och (ii) blir tillämpligt framom alla stridande villkor eller tilläggsvillkor i alla bekräftelser eller motsvarande kommunikationer mellan samma parter under giltighetstiden för denna Licens. Utan begränsning av det ovanstående kan vissa av Siemens produkter kräva att Ni godkänner ytterligare villkor genom en on-line "knapptrycknings" licens

(s.k. click-wrap-licens) och sådana villkor kompletterar detta Avtal. Om något villkor i detta Avtal anses ogiltigt skall alla övriga villkor förbli i kraft, såvida inte denna giltighet skulle omintetgöra syftet med detta Avtal, och detta Avtal skall göras gällande i full utsträckning så långt tillåtet i enlighet med tillämplig lag. Ingen ändring av detta Avtal är bindande, såvida det inte är skriftligt och undertecknat av en vederbörlig auktoriserad representant för vardera parten. Detta Avtal skall vara bindande och gälla arvingar, efterträdare och rättsinnehavare till parterna. Om någon av parterna underlåter att hävda någon rätt som uppkommit p.g.a. att den andra parten brutit mot något villkor i detta Avtal, innebär inte detta att parten avsäger sig rätten vid framtida överträdelser eller någon annan rättighet enligt detta Avtal. Trots det som strider mot detta Avtal kan Siemens och/eller dess Licensgivare hävda sina rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke eller firmamamn, i enlighet med lagstiftningen i vart och ett land.

Sakregister

A

Anslutbarhet.....	42
Anslutningsprofiler	43
Apparatkod.....	16
Auto knapplås.....	47
Autotid	47
Autovolym	45
Avstängningsanimering	41

B

Bakgrund (display)	41
Bandval	48
Batteri	
drifftid.....	10, 58
kvalitetsförklaring	57
ladda.....	9
sätta i.....	8

Bild

mediaspelaren.....	52
ta	30
Blixt.....	31
Bluetooth®	42
Bokmärke	
mediaspelaren.....	53
WAP	39

C

Cell Broadcast (CB)	
inställningar	37
ta emot	33
Customer care	55

D

Dataanslutning	17
Dataräknare	43
Datumvisning	47
Digital Rights Management	13
Display	41
bakgrund.....	41
energispår	41
hälsning	41
ljusstyrka	41
logotyp.....	41
skärmläckare.....	41
språk	45
symboler	7

Distributionslista	28
Drifftid	10
batteri.....	58
DTMF-toner (tonföljd).....	24
Dölj ID på/av.....	44

E

Endast skyddat SIM.....	47
Endast ägarkort	47
Energispår.....	41
Enhetshanteraren.....	46
Enhetsomvandlare	51
E-post	
hämta	34
inställningar.....	37
skapa	32

F

Filsystem.....	46
Fjärrsynkronisering	49
Flerpartssamtal.....	22
Flikar	13
FM-radio	50
Fråga vid nedladdning av innehåll.....	48
Förebygga oavsiktlig aktivering.....	17
Förlust av telefon/SIM-kort.....	58

G

Genvägar	43
GPRS	43

H

Handsfree	22
Headsetinställningar	49
Hotline	55
Huvudmenyn	13
Hälsning.....	41
Hänvisningstoner	45

I

IMEI-nummer	46
Inkorg	33
Inmatningsspråk.....	18, 45
Inställningar	40
Internet	38
profiler.....	43
IrDA	42

J	
Jokertecken	26
K	
Kalender	49
larm	49
Kamera	30
främre/bakre objektiv	6
inställningar	30
knapp	6
ta bild/spela in video	30
Klocka	46
Knappljud	45
Knappläs	6
automatiskt	47
Kontakter	25
distributionslista	28
grupper	27
ny post	25
ny SIM-post	27
Kort meddelande (SMS)	31
Kostnader	30
L	
Laddningstid	10
Larmklocka	50
Ljudinspelare	51
Ljusstyrka	41
Logotyp	41
Lurvolym	21
M	
Mallar	20
Markeringsläge	15
Meddelande	
e-post	32
MMS	31
SMS	31
Media player	6
Mediaspelaren	51
bilder	52
bokmärke	53
musik	52
video	52
Mikrofon på/av	23
Mina filer	53
Miniräknare	51
Minnesassistenten	15
Missade samtal (samtalslista)	30
MMS	
inställningar	36
skapa	31
ta emot	33
Mobile Phone Manager	54
Mottagningssignal	12
MultiMediaCard	9
ta ut kort	46
Musik	52
N	
Navigationsknapp	13
Nedladdning	39
Nummerrepetition	21
Nät	48
autonät	48
bandval	48
info	48
prioriterat nät	48
snabbsökning	48
välja	48
Nödnummer	11
O	
Offline-läge	12
Organizer	49
P	
Parkera samtal	22, 24
Pendla mellan samtal	22
PIN	
apparatkod	16
kontroll	16
mata in	11
ändra	16
PIN 2	16
Profiler	40
PUK, PUK 2	16
R	
Radio	50
Riktnummer	20, 21
Ringa samtal	20
Ringsignaler	40
Röstbrevlåda	38
Röstmeddelande (röstbrevlåda)	38
Röstminne	49
Rösttupplingning	29
aktivera	29
på/av	45
spela in röstmärke	29

S

Samtal

alternativ	23
avsluta	21
avvisa	21
besvara/avsluta	21
flerpartssamtal	22
kostnader	30
parkera	22
pendla (växla)	22
sekretess	23
vidarekoppla	44
video	20
väntande	22
Samtal väntar på/av	44
Samtalslistor	29
Samtalstid (batteri)	58
Sekretess (mikrofon av)	23
SIM-kort	
häva spärr	17
sätta i	8
verktyg	50
Skapa meddelanden	31
Skriva text	
inmatningsspråk	18
med T9	18
redigeringsmeny	18
utan T9	17
Skärmsläckare	41
Skötsel och underhåll	57
Slå nummer med sifferknapparna	21
Slå på/stänga av telefonen	11
SMS	
inställningar	36
skapa	31
ta emot	33
Snabb listsökning	14
Snabbval	43
SOS	11
Specialtecken	18
Specifikationer	58
Spel	40
Språk	45
Spärrar	48
Standardfunktioner	14
Startanimering	41
Stoppur	51
Symboler	7

Symboler i bruksanvisningen	13
Säkerhet	
inställningar	47
sifferkoder	16
Säkerhetsanvisningar	2

T

T9

på/av	45
skriva text	18
Tekniska data	58
Telefon	
inställningar	40
tekniska data	58
översikt	5
Telefonens identitetsnr (IMEI)	46
Telefonsvarare (hos operatören)	38
Teman	40
Textmodul	20
Tid i viloläge	10, 58
Tid, kostnad	30
Tid/datum	12, 46
Tidsvisning	47
Tidszon	12, 47
Tillbehör	49
Tonföljder (DTMF)	24
Tyst larm	41

U

Underhåll av telefonen	57
------------------------------	----

V

Valfri svarsknapp	45
Varning när innehåll upphör	48
Versal känslighet (T9)	18
Vibrator	41
Vidarekoppla samtal	44
Video	
mediaspelaren	52
spela in	30
Videosamtal	
alternativ	23
avsluta	21
besvara	21
inställningar	45
knapp	5
Viloläge	12
Visa klocka	47

Volym	
knappar	6
lurvolym	21
Väntetid	43
Växla mellan uppgifter	15
knapp	5

W

WAP	38
WAP-push	33
Webbläsare	38

Ö

Översikt över telefonen	5
Övrigt	50

Å

Återställning	46
---------------------	----